
hp photosmart 7900 series

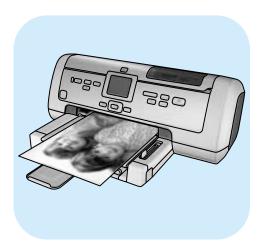





© Copyright 2003 Hewlett-Packard Company

Reservados todos los derechos. Se prohibe fotocopiar, reproducir o traducir este documento a otro idioma, en su totalidad o en parte, sin el consentimiento previo y por escrito de Hewlett-Packard Company.

La información que aparece en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Hewlett-Packard no se responsabiliza de los posibles errores contenidos en este documento, ni de los daños consecuentes que puedan producirse en relación con el suministro, la interpretación o el uso de este material.

HP, el logotipo de HP y Photosmart son propiedad de Hewlett-Packard Company.

IBM es una marca comercial registrada de International Business Machines Corporation.

El logotipo de Secure Digital es una marca comercial de SD Association.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF y el logotipo de CF son marcas comerciales de CompactFlash Association (CFA).

Sony Memory Stick es una marca comercial registrada de Sony Corporation.

MultiMediaCard es una marca comercial de Infineon Technologies AG de Alemania, y se concede bajo licencia a MultiMediaCard Association (MMCA).

SmartMedia es una marca comercial de Toshiba Corporation.

xD-Picture Card es una marca comercial de Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation y Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, el logotipo de Mac y Macintosh son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc.

Pentium es una marca comercial registrada de Intel Corporation.

Otras marcas y sus productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus propietarios respectivos.

El software de la impresora está basado en parte en el trabajo de Independent JPEG Group.

Los derechos de autor de algunas fotografías contenidas en este documento pertenecen a sus propietarios respectivos.

Número reglamentario de identificación de modelo

A efectos de identificación reglamentaria, al producto se le asigna un número de modelo reglamentario. El número reglamentario de modelo de su producto es SDGOA-0379. Este número no debe confundirse con el nombre de marketing (impresora hp photosmart 7900 series) o el número de producto (Q3020A).

información de seguridad

Tome las precauciones básicas de seguridad siempre que vaya a usar este producto para reducir el riesgo de daños por fuego o descarga eléctrica.

Advertencia Para evitar el riesgo de fuego o descargas, no exponga este producto a la lluvia o a cualquier tipo de humedad.

Advertencia Posible riesgo de descarga.

- Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones indicadas en la Guía de instalación de HP Photosmart.
- Utilice sólo una toma de corriente eléctrica con conexión a tierra cuando conecte el dispositivo a la fuente de energía. Si no está seguro de que la toma sea de tierra, consúltelo con un electricista cualificado.
- Tenga presente todos los avisos y las instrucciones indicadas en el producto.
- Desenchufe el dispositivo de las tomas de la pared antes de limpiar.
- No instale o utilice este producto cuando esté cerca de agua o mojado.
- Instale el dispositivo de manera segura sobre una superficie estable.
- Instale el dispositivo en un lugar protegido donde no exista peligro de pisar o tropezar con el cable eléctrico y en el que el
 cable esté protegido contra daños.
- Si el producto no funciona correctamente, consulte la información sobre la solución de problemas en la Ayuda de la impresora HP Photosmart.
- Este dispositivo no contiene componentes que el usuario pueda reparar. Para ello, diríjase al personal del servicio cualificado.
- Utilice este producto en una zona bien ventilada.

contenido

1	introducción
	bienvenida1
	encontrar información2
	mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart
	impresión de la ayuda de la impresora hp photosmart 2
	contenido de la caja
	componentes de la impresora4
	parte frontal
	parte posterior4
	panel de control
	indicadores luminosos
	compartimento de entrada
	estructura del menú LCD
	información sobre el papel
	carga de papel en la bandeja de entrada 9
	carga de papel en la bandeja de fotografías 10
	mantenimiento de la calidad del papel fotográfico11
	información sobre cartuchos de impresión
	cartuchos de impresión admitidos
	instalación o sustitución de cartuchos de impresión 13
	modo de impresión con tinta de reserva
	almacenamiento de cartuchos de impresión16
•	·
2	ajuste de los valores predeterminados de la impresora 17
	mantenimiento o eliminación de los ajustes de impresión
	después de imprimir
	ajuste del número de copias
	ajuste del tamaño de fotografía
	ajuste de impresión sin bordes
	ajuste de detección de papel
	eliminación de la marca de fotos seleccionadas con la cámara 21
	restauración de la configuración predeterminada de fábrica 21
	ajuste de idioma y país/región de la pantalla LCD
	diliste de la calidad de impresión

3	impresión desde una tarjeta de memoria	23
	tarjetas de memoria admitidas	23 23
	inserción de una tarjeta de memoriaretirada de una tarjeta de memoria	
	elección de las fotografías que desea imprimir o enviar por correo electrónico	
	visualización de fotografías desde la pantalla LCD utilización del modo de visualización simultánea	28
	de 9 fotografías	29 30
	selección de una fotografía	32
	anulación de la selección de una fotografía impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria impresión de las fotografías no marcadas de una	
	tarjeta de memoria	33 34
4	impresión desde el puerto de impresión directa conexión de la cámara digital hp al puerto de	
	impresión directa	36
5	impresión desde el equipo	
	impresión desde un PC con Windows	39
	del PC con Windows	43
6	solución de problemas problemas de hardware	45 46
7	especificaciones papel recomendado	53
	(malling)	57

introducción

bienvenida

Gracias por adquirir una impresora HP Photosmart 7900 Series. Con su nueva impresora podrá imprimir bellas fotografías, guardarlas en el equipo y crear proyectos sencillos y divertidos.

Para obtener información sobre cómo:

- Imprimir las fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria, consulte impresión desde una tarjeta de memoria en la página 23.
- Imprimir las fotografías seleccionadas en la cámara en la tarjeta de memoria, consulte impresión de fotografías seleccionadas con la cámara en la página 34.
- Imprimir fotografías seleccionadas con la cámara conectando la cámara digital de impresión directa HP a la impresora, consulte impresión desde el puerto de impresión directa en la página 35.
- Imprimir fotografías sin bordes desde el PC con Windows[®], consulte
 impresión de fotos sin bordes desde el PC con Windows en la página 40.
- Imprimir fotografías sin bordes desde un Macintosh[®], consulte **impresión desde una aplicación de software (OS X u OS 9)** en la página 43.
- Para guardar fotografías en el PC, enviarlas por correo electrónico a amigos y familia, añadir bordes, cambiar los efectos de color, recortarlas y utilizar otras funciones creativas, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte la sección mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart en la página 2.

encontrar información

Su nueva impresora se suministra con la siguiente documentación para ayudarle a aprender a utilizarla y sacar el máximo partido de la misma:

- Guía de instalación: la Guía de instalación de HP Photosmart contiene instrucciones sencillas y rápidas que le ayudarán a instalar la impresora y a cargar el software.
- Guía básica: la Guía básica de HP Photosmart 7900 Series es el folleto que está leyendo. En este folleto se describen las funciones básicas de la impresora, y contiene información sobre la solución de problemas de hardware y de impresión.
- Guía de referencia para la instalación y asistencia técnica: en la Guía de referencia para la instalación y asistencia técnica de la HP Photosmart se explica cómo instalar y configurar el software suministrado con la impresora. Esta guía contiene información sobre la solución de problemas de software, y describe asimismo cómo obtener asistencia técnica en el sitio Web www.hp.com/support y cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de HP.
- Ayuda de la impresora HP Photosmart: la Ayuda de la impresora
 HP Photosmart describe cómo utilizar las funciones más avanzadas de su
 nueva impresora. Incluye información sobre el cuidado y el mantenimiento
 de la impresora, la solución avanzada de problemas y los mensajes de
 error.

Una vez que haya instalado el software de la impresora HP Photosmart en el equipo, podrá consultar e imprimir la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener más información, consulte la siguiente sección.


mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart

- PC con Windows: En el menú Inicio, seleccione Programas (en Windows XP, seleccione Todos los programas); Hewlett-Packard; Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 7700, 7900 Series; Director de fotografía e imágenes. En el Director de fotografías e imágenes, haga clic en Ayuda.
- Macintosh: Introduzca el CD de HP Photosmart. En la carpeta User Docs, seleccione el idioma y, a continuación, haga doble clic en el archivo photosmart 7960.html.

impresión de la ayuda de la impresora hp photosmart

- PC con Windows: haga clic en el icono Imprimir en la barra de navegación situada en la parte superior la ventana de Ayuda de la impresora HP Photosmart.
- Macintosh: haga clic en la imagen que desee imprimir. En el menú File (Archivo), seleccione Print (Imprimir), o haga clic en el icono Print (Imprimir) de la barra de navegación situada en la parte superior del explorador.

contenido de la caja

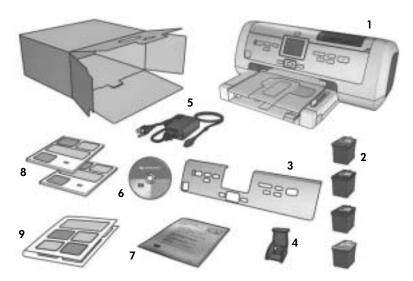

La caja de la impresora contiene los siguientes elementos:

- 1 La impresora HP Photosmart 7900 Series
- 2 El cartucho de impresión negro HP n° 56, el cartucho de impresión de 3 colores HP n°57, el cartucho de impresión de fotografías HP n° 58, y el cartucho de impresión gris HP n°59
- 3 Una placa frontal
- 4 Un protector de cartuchos de impresión
- 5 Una fuente de alimentación (las fuentes de alimentación puedes variar su aspecto o pueden tener un cable de alimentación adicional)
- **6** El CD del software de la impresora HP Photosmart 7900 Series
- 7 Una bolsa de almacenamiento de papel fotográfico
- **8** La Guía básica de HP Photosmart 7900 Series y la Guía de referencia para la instalación y asistencia técnica de HP Photosmart
- 9 La Guía de instalación de HP Photosmart 7900 Series

Nota: El contenido puede variar según el país y la región.

componentes de la impresora

parte frontal

Bandeja de salida

Retire esta bandeja para cargar papel pequeño y eliminar un atasco de papel

Bandeja de recogida de papel Levante esta bandeja para

cargar papel

Extensión de la bandeja de recogida de papel Abra esta guía para

recoger el papel impreso

Guía de anchura del papel

Ajuste esta guía de manera que quede pegada al borde del papel en la bandeja de entrada

Bandeja de entrada

Coloque en esta bandeja el papel o los sobres en los que vaya a imprimir

Cubierta superior Levante esta cubierta para tener acceso a la bandeja de entrada, al área de almacenamiento de cartuchos de impresión y al puerto de impresión directa

Pantalla LCD

Utilice esta pantalla para visualizar las fotografías y las opciones del menú

Compartimento de entrada Levante la cubierta superior para acceder a la bandeja de entrada. Para obtener más información, consulte compartimento de entrada en la página 6

Puerta principal Pulse el botón ABRIR PUERTA (en el panel de control) para abrir esta puerta y cambiar los

cartuchos de impresión. Para obtener más información, consulte panel de control en la página 5

Bandeja de fotografías

Levante la bandeja de recogida de papel para cargar papel fotográfico en la bandeja de fotografías

Control deslizante de la bandeja de fotografías

Muévalo para enganchar o desenganchar la bandeja de fotografías

parte posterior

Conexión del cable de alimentación

Utilice este puerto para conectar el cable de alimentación que se incluye con la impresora



Puerto USB

Utilice este puerto para conectar la impresora al equipo

Guía de longitud del papel

quede pegada al borde del


Ajuste esta guía de manera que

papel en la bandeja de entrada

Puerta de acceso posterior

Abra esta puerta para eliminar un atasco de papel

panel de control

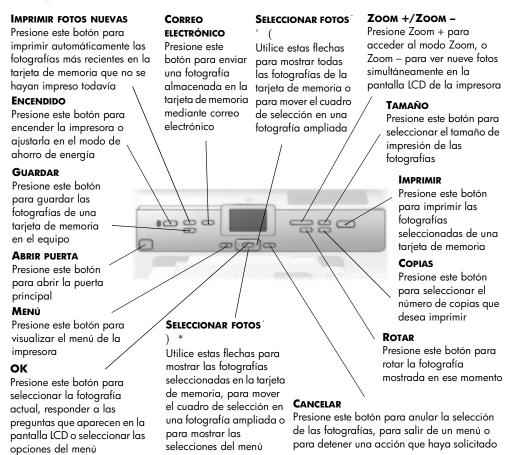

Sugerencia: Presione un botón y manténgalo presionado para cambiar su valor rápidamente. Por ejemplo, presione y mantenga presionado el botón **SELECCIONAR FOTOS**(para mostrar rápidamente las fotografías de una tarjeta de memoria.

capítulo 1

indicadores luminosos

Indicador luminoso de encendido/ advertencia Encendido (verde) La impresora está encendida Apagado

La impresora está ajustada en el modo de ahorro de energía Parpadeante (verde)

La impresora está ocupada

Parpadeante (rojo)

La impresora necesita la atención del usuario



Indicador luminoso de tarieta de memoria **Encendido**

La tarjeta de memoria está insertada correctamente

Apagado

No hay ninguna tarjeta de memoria insertada o la tarjeta de memoria está insertada incorrectamente

Parpadeante

La información se está transmitiendo entre la tarjeta de memoria y la impresora o el equipo

compartimento de entrada


Utilice este compartimento para insertar una tarjeta de memoria o para conectar la cámara digital de impresión directa HP o el portátil al puerto de impresión directa.

Ranura de tarjeta de memoria $Microdrive\ CompactFlash^{TM}/IBM^{\textcircled{R}}$

Puede insertar una tarjeta de memoria CompactFlash o IBM Microdrive en esta ranura

Ranura de tarjeta de memoria

SmartMedia[™]/**xD-Picture Card**[™]
Puede insertar una tarjeta de memoria SmartMedia en la parte superior de esta ranura o una tarjeta de memoria xD-Picture Card en la parte inferior

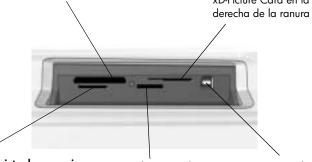

Ranura de tarjeta de memoria MultiMediaCard[™]/Secure Digital™

Puede insertar una tarjeta de memoria MultiMediaCard o Secure Digital en esta ranura

Ranura de tarjeta de memoria Sony[®] Memory Stick

Puede insertar una tarjeta Sony Memory Stick admitida en esta ranura

Puerto de impresión directa

Utilice este puerto para conectar un equipo portátil o una cámara digital de impresión directa HP a la impresora

estructura del menú LCD

En esta sección se describen las opciones disponibles en el menú principal de la pantalla LCD de la impresora. Para acceder a las opciones del menú, presione el botón **MENÚ** del panel de control de la impresora.

Para obtener más información sobre las opciones de submenús, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte la sección **mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart** en la página 2.

Opción de menú	Opciones
Imprimir especial	Imprimir todas Crear álbum Imprimir intervalo Imprimir en índice Imprimir hoja prueba Explorar hoja prueba
Mejorar imagen	Eliminar ojos rojos Brillo foto Agregar marco Agregar efectos de color
Herramientas	Presentación con diapositivas Calidad impresión Imprimir pág. muestra Imprimir página de prueba Limpiar cartuchos Calibrar impresora
Cambiar ajustes	Después de imprimir N° de copias Tamaño de fotografía Impresión de vídeo Agregar fecha/hora Sin bordes Impresión Exif Mejorar contraste Ampliar colores Espacio de colores Detectar papel Selecciones de la cámara Restaurar valores predeterminados Idioma

información sobre el papel

Puede imprimir una gran variedad de tipos y tamaños de papel, desde tarjetas de índice y papel fotográfico hasta sobres y transparencias. Para obtener los mejores resultados, utilice papel especialmente diseñado para sus proyectos. Por ejemplo, si está imprimiendo una fotografía, compruebe que utiliza papel fotográfico HP premium plus para obtener la mejor calidad fotográfica.

Nota: Si está imprimiendo desde el equipo y utiliza un tipo de papel especial HP, seleccione el tipo de papel cuando establezca los ajustes de impresión. Para obtener más información, consulte **impresión desde el equipo** en la página 39.

Si desea obtener una lista de los tipos de papel HP diseñados para inyección de tinta que hay disponibles, o para adquirir suministros, visite:

- www.hpshopping.com (EE.UU.)
- www.hp-go-supplies.com (Europa)
- www.hp.com/paper (Asia Pacífico)
- www.jpn.hp.com/supply/inkjet (Japón)

Los tamaños de papel disponibles desde la pantalla LCD de la impresora varían según el país y la región. Para cambiar los ajustes de país y región, consulte ajuste de idioma y país/región de la pantalla LCD en la página 21.

La impresora admite accesorios de bandeja de papel que puede adquirir por separado:


- Accesorio de impresión automática a dos caras (HP C8955A) para imprimir a dos caras
- Bandeja con capacidad para 250 hojas de papel normal (HP Q3447A)

carga de papel en la bandeja de entrada

Puede imprimir con distintos tipos de papel en la bandeja de entrada, como papel normal, papel fotográfico HP o transparencias HP premium para inyección de tinta. Para obtener más información sobre los tipos y tamaños de papel admitidos, consulte **especificaciones** en la página 53.

Para cargar el papel en la bandeja de entrada:

- 1 Levante la bandeja de recogida de papel.
- 2 Tire de la guía de longitud de papel en la bandeja de entrada y desplace la guía de anchura todo lo que pueda hacia la izquierda.

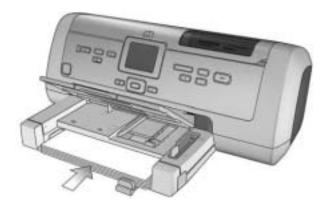

- 3 Coloque una pila de papel en la bandeja de entrada.
 - Cargue el papel con la cara que se va a imprimir hacia abajo. El documento impreso queda orientado hacia arriba en la bandeja de recogida de papel.
 - Cargue siempre el papel en la orientación vertical, de modo que el borde más corto quede mirando hacia usted.
 - Procure no cargar demasiado papel ni demasiado poco. La impresora puede tener dificultades para recoger una hoja de papel cuando sólo queden una o dos hojas en la bandeja de entrada. Compruebe que la pila de papel contiene varias hojas, pero que no supera la altura de la parte superior de la guía de longitud de papel. Para obtener más información sobre la cantidad de papel que hay que cargar en la bandeja de entrada, consulte especificaciones en la página 53.
 - Utilice un tipo y tamaño de papel a la vez. No mezcle tipos o tamaños de papel en la bandeja de entrada.
- 4 Ajuste la guía de longitud y la guía de anchura del papel de manera que queden pegadas al borde del papel, sin que lleguen a doblarlo. Esto ayudará a que el papel entre directamente en la impresora.
- 5 Baje la bandeja de recogida de papel.
- **6** Extraiga el control deslizante de la bandeja de fotografías hasta que se detenga. Esta acción desengancha la bandeja de fotografías para que la impresora utilice el papel de la bandeja de entrada.

carga de papel en la bandeja de fotografías

Use la bandeja de fotografías cuando desee imprimir en papel fotográfico de 10×15 cm (4 x 6 pulgadas), en tarjetas de tamaño L (90 x 127 mm, 3,5 x 5 pulgadas) o en tarjetas Hagaki (100×148 mm, $3,94 \times 5,83$ pulgadas).

Nota: Para obtener información sobre el almacenamiento y el manejo del papel fotográfico, consulte **mantenimiento de la calidad del papel fotográfico** en la página 11.

Sugerencia: Si desea imprimir fotografías sin bordes de 10×15 cm (4 x 6 pulgadas), asegúrese de utilizar papel fotográfico brillante HP premium plus de 4×6 pulgadas (10×15 cm) sin la ficha de 1,25 cm (0,5 pulgadas). HP no recomienda imprimir fotografías sin bordes en papel normal. Para obtener más información acerca de la forma de cargar papel, consulte **papel recomendado** en la página 53. Si imprime desde el panel de control, compruebe que la impresora está ajustada para imprimir fotografías sin bordes. Si imprime desde una aplicación de software, seleccione el tamaño de papel sin bordes adecuado en el cuadro de diálogo Imprimir.


Cuando utilice la bandeja de fotografías, puede dejar el papel en la bandeja de entrada. Si la bandeja de fotografías se queda sin papel fotográfico, la impresora seguirá imprimiendo en el papel de la bandeja de entrada.

Sugerencia: Para imprimir muchas fotografías de una sola vez, cargue en la bandeja de entrada papel fotográfico adicional.

Para cargar el papel en la bandeja de fotografías:

- 1 Extraiga el control deslizante de la bandeja de fotografías hasta que se detenga. Así se desengancha la bandeja de fotografías.
- 2 Levante la bandeja de recogida de papel.
- 3 Tire de la guía de longitud de la bandeja de papel y desplace la guía de anchura todo lo que pueda hacia la izquierda.
- 4 Coloque aproximadamente 15 hojas de papel fotográfico en la bandeja de fotografías con la cara que se va a imprimir hacia abajo. Si está utilizando papel con pestañas, insértelo de modo que la pestaña se introduzca al final. La fotografía impresa queda orientada hacia arriba en la bandeja de recogida de papel.

Nota: Si sobrecarga la bandeja de fotografías, puede que la impresora no recoja el papel fotográfico o que recoja varias hojas.

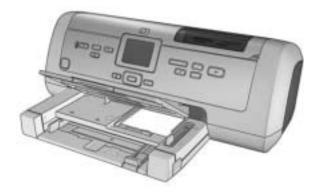

- 5 Ajuste la guía de longitud y la guía de anchura del papel de manera que queden pegadas al borde del papel, sin que lleguen a doblarlo. Esto ayudará a que el papel entre directamente en la impresora.
- 6 Baje la bandeja de recogida de papel.
- 7 Empuje el control deslizante de la bandeja de fotografías hacia dentro hasta que se detenga. La bandeja de fotografías desaparece en la ventana de la bandeja de fotografías. Así se engancha la bandeja de fotografías.

mantenimiento de la calidad del papel fotográfico

Para garantizar impresiones de alta calidad, es importante mantener la calidad del papel fotográfico. Esta sección ofrece información acerca del almacenamiento y el manejo del papel fotográfico.

almacenamiento de papel fotográfico

Guarde el papel fotográfico no utilizado en la bolsa de almacenamiento de papel que se envió con la impresora. Almacene el papel fotográfico envuelto sobre una superficie plana, en un lugar fresco y seco.

Cuando desee imprimir, saque únicamente el papel que tenga pensado utilizar inmediatamente. Cuando haya acabado de imprimir, vuelva a guardar en la bolsa el papel fotográfico que no haya utilizado y séllela.

Nota: No deje el papel sin utilizar en la bandeja de fotografías o en la bandeja de entrada de la impresora. El papel puede empezar a doblarse, lo que puede reducir la calidad de las fotografías. El papel fotográfico no debe presentar dobleces antes de imprimir. Para obtener más información sobre el alisamiento de papel ondulado, consulte la siguiente sección.

manejo del papel fotográfico

Sujete siempre el papel por los bordes. Las manchas de dedos en el papel fotográfico pueden reducir la calidad de impresión.

Si las esquinas del papel fotográfico se doblan, coloque el papel en una bolsa de plástico sellada y doble con cuidado el papel en la dirección contraria al doblez hasta que quede liso.

información sobre cartuchos de impresión

La impresora imprime en color y en blanco y negro. HP ofrece una gama de cartuchos de impresión, por lo que puede elegir los mejores cartuchos de impresión para cada proyecto.

cartuchos de impresión admitidos

La impresora admite los siguientes cartuchos de impresión. Si se instala un cartucho de impresión que no figure en esta tabla, la garantía de la impresora podrá quedar invalidada.

Para imprimir	Utilice estos cartuchos de impresión
Documentos y fotografías	HP n° 58 (C6658A): cartucho de impresión de fotografías
	y HP n° 57 (C6657A): cartucho de impresión de tres colores
	HP n° 56 (C6656A): cartucho de impresión negro
Fotografías en color y en blanco y negro de gran	HP n° 58 (C6658A): cartucho de impresión de fotografías
calidad	y HP n° 57 (C6657A): cartucho de impresión de tres colores
	y HP n° 59 (C9359A): cartucho de impresión gris para fotografías

Al instalar un cartucho de impresión, haga coincidir el número del cartucho con el número del pestillo del cartucho de impresión. La impresora admite tres cartuchos de impresión a la vez.

Precaución: Compruebe que utiliza los cartuchos de impresión adecuados. Asimismo, observe que HP no recomienda modificar ni rellenar los cartuchos de impresión HP. La garantía de la impresora HP no cubre los daños producidos como consecuencia de la modificación o el rellenado de los cartuchos de impresión HP.

Los cartuchos de impresión deberán insertarse en la impresora como se muestra a continuación:

- Soporte izquierdo del cartucho de impresión: nº 58 HP (C6658A), cartucho de impresión de fotografías
- Soporte de cartucho de impresión central: n° 57 HP (C6657A), cartucho de impresión de tres colores
- Soporte derecho del cartucho de impresión: n° 56 HP (C6656A), cartucho de impresión negro o n° 59 HP (C9359A), cartucho de impresión gris para fotografías

instalación o sustitución de cartuchos de impresión

Para conseguir el máximo rendimiento con la impresora, utilice sólo cartuchos de impresión HP originales rellenados en fábrica.

Para aprovechar al máximo los cartuchos de impresión, apague la impresora cuando no la esté utilizando. Si apaga la impresora cuando no esté en uso, almacenará los cartuchos de impresión correctamente.

Precaución: No desenchufe la impresora ni apague la fuente de alimentación (como una regleta de conexiones), hasta que se apague el indicador luminoso de encendido/advertencia.

Para instalar o cambiar los cartuchos de impresión:

- 1 Si la impresora está apagada, presione el botón **ENCENDIDO** situado en el panel de control para encenderla.
- 2 Cargue papel normal en la bandeja de entrada para que la impresora pueda imprimir una página de calibración tras la instalación de los cartuchos de impresión.
- 3 Presione el botón ABRIR PUERTA para abrir la puerta principal.
- 4 Presione el pestillo del cartucho de impresión y tire de él hacia delante. El pestillo del cartucho de impresión se abrirá.




5 Si está cambiando un cartucho de impresión, deslice hacia fuera el cartucho de impresión antiguo y guárdelo, recíclelo o deséchelo.

Nota: Para obtener información sobre el reciclaje de cartuchos de impresión, visite el sitio Web **www.hp.com/recycle**.



- 6 Si va a instalar un nuevo cartucho de impresión, sáquelo del envoltorio. Si va a sustituir un cartucho que se ha almacenado, extráigalo del protector de cartuchos de impresión.
- 7 Si va a instalar un nuevo cartucho, sujete la pestaña rosa y despegue lentamente la cinta adhesiva. Asegúrese de retirar únicamente la cinta de plástico. Asegúrese de instalar el cartucho de impresión inmediatamente después de retirar la cinta adhesiva; si los inyectores de tinta permanecen al descubierto durante más de un minuto, podrán secarse y ocasionar problemas de impresión posteriormente. Una vez retirada la cinta adhesiva, no intente volver a pegarla.

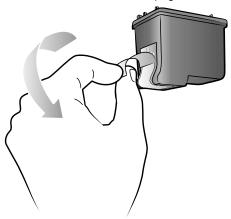

Precaución: No toque los inyectores de tinta ni los contactos de cobre del cartucho de impresión. Si se tocan estas partes se podrá estropear el cartucho de impresión.

- 8 Inserte el cartucho de impresión:
 - a. Sujete el cartucho de impresión de tal forma que la parte de los contactos de cobre sea lo primero que se introduzca en la impresora. Alinee los salientes de la parte superior izquierda y derecha del cartucho de impresión con las ranuras del interior del soporte del cartucho de impresión.
 - b. Deslice cuidadosamente el cartucho de impresión dentro del soporte y, a continuación, presione firmemente el cartucho de impresión hasta que se detenga.



- c. Presione el pestillo del cartucho de impresión hasta que encaje en su sitio.
- 9 Cierre la puerta superior y presione el botón **OK**. La impresora imprime una página de calibración.

La impresora y los cartuchos de impresión se calibran para proporcionarle resultados de impresión óptimos. Puede desechar la página de calibración.

modo de impresión con tinta de reserva

El modo de impresión con tinta de reserva le permite seguir imprimiendo aunque uno de los cartuchos falle o se quede sin tinta. Si aparece un mensaje de error del cartucho de impresión en la pantalla LCD de la impresora o en el monitor del equipo, extraiga el cartucho de impresión y cierre la cubierta superior para acceder al modo de impresión con tinta de reserva. Aparecerá un mensaje recordándole que se encuentra en el modo de impresión con tinta de reserva.


La impresión en este modo resta velocidad a la impresora y afecta a la calidad de impresión. El modo de impresión con tinta de reserva se utilizará con todos los trabajos de impresión hasta que se vuelva a instalar el cartucho de impresión que falta. Para obtener más información sobre la manera de sustituir los cartuchos de impresión, consulte instalación o sustitución de cartuchos de impresión en la página 13.

almacenamiento de cartuchos de impresión

El protector del cartucho de impresión está diseñado para guardar el cartucho para que no se seque cuando no se utiliza. Siempre que cambie un cartucho de impresión que todavía tiene tinta, guárdelo en el protector de cartuchos que se entrega con la impresora.

Nota: Es importante guardar el cartucho de impresión en el protector cuando no esté instalado en la impresora. De lo contrario, el cartucho de impresión podrá fallar.

- Para insertar un cartucho de impresión en el protector, introduzca el cartucho de impresión en el protector ligeramente inclinado en ángulo y encájelo en su sitio.
- Para extraer el cartucho de impresión del protector, presione hacia abajo y hacia atrás en la parte superior del protector para liberar el cartucho y, a continuación, extráigalo.

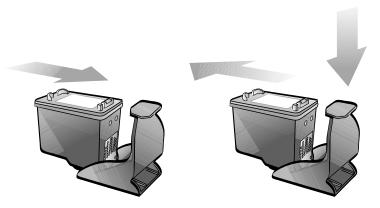

Una vez que haya colocado el cartucho de impresión en el protector, podrá guardarlo en el área de almacenamiento de cartuchos de la impresora.



ajuste de los valores predeterminados de la impresora

La impresora se suministra con valores predeterminados para funciones tales como el número de copias que deben imprimirse, el tamaño de las fotografías, el idioma utilizado para mostrar información en la pantalla LCD y otros valores. Puede cambiar estos ajustes según sus preferencias en el panel de control de la impresora.

Nota: Cuando imprima desde el equipo, se anularán los ajustes del panel de control de la impresora. El software del equipo sobrescribe los valores predeterminados que se definen a través del panel de control de la impresora.

Para obtener más información sobre otras opciones de valores predeterminados disponibles en el panel de control, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte la sección **mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart** en la página 2.

mantenimiento o eliminación de los ajustes de impresión después de imprimir

Puede optar entre conservar o descartar automáticamente los ajustes de impresión actuales y las selecciones de fotografías después de cada trabajo de impresión. El ajuste predeterminado de la impresora es preguntarle los ajustes de impresión cada vez que imprime.

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 2 Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Cambiar ajustes aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK.
- 3 Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Tras imprimir aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK.
- 4 Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Siempre si desea que la impresora siempre conserve los ajustes de impresión actuales después de una trabajo de impresión
 - Nunca si desea que la impresora restablezca todos los ajustes de impresión a los valores predeterminados después de cada trabajo de impresión
 - Preguntar si desea que la impresora le pregunte después de cada trabajo de impresión si desea conservar los ajustes de impresión actuales
- 5 Una vez que aparezca resaltada la selección en la pantalla LCD, presione el botón OK.

ajuste del número de copias

Al seleccionar fotografías para impresión, el número de copias se define en uno por defecto. Puede modificar el número de copias predeterminado cambiando el ajuste de n° de copias. Puede ajustar la impresora para que imprima hasta 99 copias de cada fotografía.

Este ajuste se aplicará siempre que seleccione fotografías y presione el botón **OK** para imprimirlas. Puede anular este valor para la fotografía mostrada actualmente presionando el botón **COPIAS** y cambiando el número de copias para esa fotografía antes de imprimir. Si anula el ajuste para la fotografía mostrada en ese momento, todas las demás fotografías seguirán utilizando el número de copias definido en el menú **Preferencias**.

Para establecer el número de copias a imprimir:

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Cambiar ajustes aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK.
- 3 Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Nº de copias aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK.
- 4 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS***) 'o'* 'para incrementar o reducir el número de copias predeterminado y, a continuación, presione el botón **OK**.

ajuste del tamaño de fotografía

Puede imprimir las fotografías de una tarjeta de memoria en diversos tamaños. Puede seleccionar cualquiera de los siguientes tamaños como tamaño de fotografía predeterminado:

País/región	Tamaños de fotografía
EE.UU./Canadá (pulgadas)	4 x 6 2,5 x 3,25 3 x 4 3,5 x 5 5 x 7 8 x 10 8,5 x 11 Varios
Europa (cm)	6 x 8 9 x 13 10 x 15 13 x 18 15 x 21 18 x 24 20 x 25 21 x 30 Varios

País/región	Tamaños de fotografía 4 × 6 5 × 7 6 × 8 8 × 10 A4 (o 8,5 × 11) 2,5 × 3,25 3,5 × 5 Varios
Asia Pacífico/Australia	4 x 6
(pulgadas)	5 x 7
	6 x 8
	8 x 10
	A4 (o 8,5 x 11)
	2,5 x 3,25
	3,5 x 5
	Varios

Nota: Varios imprime cinco fotografías en una hoja: dos fotografías de 10×15 cm (4 x 6 pulgadas) y tres fotografías de 6×8 cm ($2,5 \times 3,25$ pulgadas)

El tamaño predeterminado se aplicará siempre que seleccione fotografías y las imprima presionando el botón **OK**. Puede anular los valores predeterminados para la fotografía que aparece actualmente presionando el botón **TAMAÑO** y cambiando el tamaño antes de imprimirla.

Para ajustar el tamaño de la fotografía en la impresora:

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Cambiar ajustes aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK.
- 3 Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Tamaño foto aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK.
- 4 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS***) ** hasta que el tamaño de fotografía deseado aparezca en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.

Nota: Si no puede encontrar la fotografía o el tamaño de papel en la pantalla LCD de la impresora, puede que necesite cambiar el ajuste de país/región. En diferentes países y regiones se utilizan distintos tamaños de papel y de fotografías. Por ejemplo, en Europa se utiliza papel de 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulgadas), mientras que en EE.UU. se utiliza papel de 216 x 280 mm (8,5 x 11 pulgadas). Para cambiar los tamaños de papel y de fotografía que hay disponibles desde la pantalla LCD de la impresora, deberá cambiar los ajustes de idioma y de país de la impresora. Para obtener más información, consulte **ajuste de idioma y país/región de la pantalla LCD** en la página 21.

ajuste de impresión sin bordes

De forma predeterminada, al imprimir fotografías utilizando el panel de control de la impresora, la impresora las imprime sin bordes para que se impriman ocupando todo el papel fotográfico, pero se puede definir para que imprima fotografías con bordes blancos. Cuando la función sin bordes está **activada**, las fotografías con tamaños de papel admitidos se imprimen sin bordes. Cuando esta función está **desactivada**, todas las fotografías se imprimen con bordes. Se admite la impresión sin bordes en papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas), papel de 216 x 280 mm (8,5 x 11 pulgadas) y papel de 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulgadas). El papel en otros tamaños tendrá bordes incluso si la impresión sin bordes está activada. No se trata de un error; se debe al modo en que la impresora maneja el papel.

capítulo 2

Si imprime en papel fotográfico de 10×15 cm (4×6 pulgadas) desprovisto de pestaña, la fotográfia se imprimirá sin bordes en todos sus lados. En papel fotográfico de 10×15 cm (4×6 pulgadas) con pestaña de 1,25 cm (0,5 pulgada), la fotográfia se imprime sin bordes en tres lados y con un pequeño borde en el extremo inferior.

Nota: HP no recomienda imprimir fotografías sin bordes en papel normal. Para obtener más información acerca de los tipos de papel, consulte la sección **papel recomendado** en la página 53.

Para ajustar la impresión sin bordes desde el panel de control:

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 2 Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Cambiar ajustes aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK.
- 3 Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Sin bordes aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK
- 4 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** * para resaltar la opción **Activado** o **Desactivado** y, a continuación, presione el botón **OK**.

ajuste de detección de papel

La impresora detecta automáticamente el tamaño y el tipo de papel analizando el que está cargado en la bandeja de entrada o en la bandeja de fotografías. Puede ajustar la impresora para que le pregunte el tipo y el tamaño de papel cada vez que imprima, desactivando el sensor de detección del papel. De modo predeterminado, esta opción está ajustada a **Activado**.

Nota: Si selecciona un tamaño de fotografías que se pueda imprimir sin bordes, la impresora no detecta automáticamente el tipo y el tamaño de papel cuando se activa la impresión sin bordes. Para obtener más información, consulte **ajuste de impresión sin bordes** en la página 19.

Nota: El ajuste de **Detección de papel** se aplica a trabajos de impresión que se inician desde el panel de control de la impresora. Si desea que la impresora utilice los sensores automáticos cuando se inicien trabajos de impresión desde el equipo, seleccione **Automático** como tipo de papel en el cuadro de diálogo de propiedades de la impresora.

Para ajustar el sensor de detección del papel:

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Cambiar ajustes aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK.
- Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Detectar papel aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK.
- 4 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** * para resaltar la opción **Activado** o **Desactivado** y, a continuación, presione el botón **OK**.

eliminación de la marca de fotos seleccionadas con la cámara

Después de imprimir fotografías seleccionadas en la cámara desde la impresora, en la pantalla LCD aparecerá un mensaje preguntándole si desea anular la selección de las fotografías. Puede cambiar este ajuste de modo que la impresora anule automáticamente la selección de las fotografías, nunca anule la selección de las fotografías o le pregunte si desea anular la selección de las fotografías.

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 2 Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Cambiar ajustes aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK.
- 3 Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Selecciones de la cámara aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK.
- 4 Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Siempre si desea que, tras la impresión, la impresora anule la selección de las fotografías seleccionadas en la cámara
 - Nunca si desea que, tras la impresión, la impresora deje marcadas las fotografías seleccionadas en la cámara
 - Preguntar si desea que la impresora pregunte cada vez después de que se impriman las fotografías seleccionadas en la cámara
- 5 Una vez que aparezca resaltada la selección en la pantalla LCD, presione el botón OK.

restauración de la configuración predeterminada de fábrica

Si realizó ajustes en los valores predeterminados de la impresora, podrá restaurar la configuración original de fábrica en cualquier momento. Para restaurar los valores predeterminados de fábrica, siga estos pasos.

Nota: Los ajustes de idioma y país/región que elija no cambiarán si vuelve a restaurar los valores predeterminados de fábrica.

Para restaurar la configuración predeterminada de fábrica:

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 2 Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Cambiar ajustes aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK.
- 3 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** * hasta que la opción **Restaurar** valores predeterminados aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 4 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** * para resaltar la opción **Sí** o **No** y, a continuación, presione el botón **OK**.

ajuste de idioma y país/región de la pantalla LCD

Utilice la opción de Idioma para cambiar el idioma de los mensajes mostrados en la pantalla LCD de la impresora. El ajuste de país o región también determina los tamaños de fotografía y de papel que se mostrarán en la pantalla LCD de la impresora. Para cambiar los ajustes de idioma y de país/región de la impresora, siga estos pasos.

Nota: Los ajustes de idioma y país/región no cambiarán si vuelve a restaurar los valores predeterminados de fábrica. Sólo puede cambiar los ajustes de idiomas y país/región siguiendo los pasos de esta sección.

Para ajustar el idioma y el país/región que se muestra en la pantalla LCD:

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón MENÚ.
- Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Cambiar ajustes aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK.
- Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** * hasta que la opción **Idioma** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 4 En la pantalla LCD aparecerá una lista de idiomas. Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** * hasta que el idioma deseado aparezca resaltado en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** * para resaltar la opción **Sí** con el fin de confirmar la selección de idioma y, a continuación, presione el botón **OK**
- 6 En la pantalla LCD aparecerá una lista de países y regiones. Presione el botón SELECCIONAR FOTOS: * hasta que el país o región deseado aparezca resaltado en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK.

Los mensajes y opciones de la pantalla LCD de la impresora aparecen ahora en el idioma que ha seleccionado.

ajuste de la calidad de impresión

Cuando imprime fotografías, puede cambiar la calidad de impresión desde el panel de control. El valor predeterminado de calidad de impresión es Calidad Óptima para genera copias con la mejor calidad de impresión. Con la calidad normal se ahorra tinta y se imprime más rápido. Para cambiar la calidad de impresión, siga los pasos siguientes.

Nota: El ajuste de calidad de impresión Normal sólo se aplica al siguiente trabajo de impresión. La calidad de impresión se restablece a Óptima cuando finaliza el trabajo de impresión o se cancela.

Para ajustar la calidad de impresión:

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Herramientas aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK.
- 3 Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Calidad de impresión aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón OK.
- 4 Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Óptima para imprimir fotografías de la más alta calidad
 - Normal para imprimir fotografías de calidad normal
- 5 Una vez que aparezca resaltada la selección en la pantalla LCD, presione el botón OK.

3

impresión desde una tarjeta de memoria

Es muy fácil imprimir fotografías de alta calidad para usted mismo, la familia o los amigos. Si su cámara digital emplea una tarjeta de memoria para almacenar fotografías, podrá insertarla en la impresora para imprimir sus fotografías. Los mensajes de la pantalla LCD de la impresora le guiarán a lo largo del proceso; no tiene que encender el equipo, ni tampoco tener la impresora conectada a un equipo.


Nota: También puede imprimir fotografías con el equipo. Para obtener más información, consulte **impresión desde el equipo** en la página 39.

tarjetas de memoria admitidas

La impresora HP Photosmart puede leer las siguientes tarjetas de memoria: de tipo I y II certificadas por la CompactFlash Association (CFA), IBM Microdrive , MultiMediaCard, Secure Digital, SmartMedia, Sony Memory Sticks y xD-Picture Card.

Estas tarjetas están fabricadas por varios proveedores y están disponibles con diversas capacidades de almacenamiento. Puede adquirir tarjetas de memoria en el lugar donde adquirió la cámara digital o en la mayoría de los establecimientos de suministros informáticos.

Precaución: Si utiliza otro tipo de tarjeta de memoria se podrá dañar la tarjeta de memoria y la impresora.

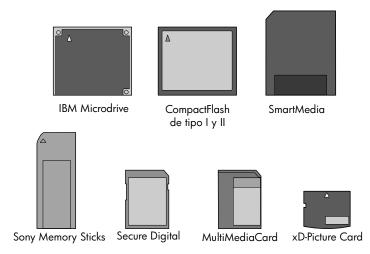

formatos de archivo admitidos

Puede imprimir determinados formatos de archivo directamente de la tarjeta de memoria. Si su cámara digital admite formatos de archivo que su impresora no admite, primero deberá guardar las fotografías en su equipo y, a continuación, imprimirlas mediante una aplicación de software.

capítulo 3

Para obtener más información sobre los formatos de archivo de imágenes y de vídeo admitidos, consulte **especificaciones de la impresora** en la página 54. Para obtener más información sobre el guardado de archivos en el equipo, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte la sección **mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart** en la página 2.

inserción de una tarjeta de memoria

Cuando haya tomado fotografías con la cámara digital, extraiga la tarjeta de memoria de la cámara e insértela en la impresora para ver las fotografías. Puede imprimir fotografías inmediatamente o guardarlas en el equipo. Cuando la tarjeta de memoria está insertada correctamente, el indicador luminoso de la tarjeta parpadea y después permanece encendido.

Precaución: No retire la tarjeta de memoria mientras el indicador luminoso de la ranura para tarjeta de memoria esté parpadeando. De lo contrario, la impresora, la tarjeta de memoria o la información almacenada en la misma podrían resultar dañadas. Para obtener más información, consulte **retirada de una tarjeta de memoria** en la página 27.

Para insertar una tarjeta de memoria:

- 1 Levante la cubierta superior.
- 2 Retire cualquier tarjeta de memoria que pueda estar insertada en cualquiera de las ranuras para tarjetas de memoria.
 - **Precaución:** No retire una tarjeta de memoria mientras el indicador luminoso de la tarjeta esté parpadeando. Para obtener más información, consulte **retirada de una tarjeta de memoria** en la página 27.
- 3 Sujete la tarjeta de memoria de modo que el lado correcto quede orientado hacia arriba. Para determinar la orientación adecuada de la tarjeta, consulte la tabla que se muestra a continuación de estos pasos. Si está utilizando una tarjeta de memoria Sony Memory Stick Duo, conecte el adaptador suministrado con la tarjeta de memoria antes de insertarla en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora.
- 4 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura adecuada. El extremo con los contactos metálicos o los orificios debe introducirse primero en la impresora.

Precaución: Si se inserta la tarjeta de memoria de otra forma, podría dañarse la tarjeta de memoria o la impresora.

Precaución: No inserte más de una tarjeta de memoria en la impresora a la vez.

5 Empuje suavemente la tarjeta de memoria en la impresora hasta que se detenga.

Precaución: La tarjeta de memoria no se insertará del todo en la impresora. Si la tarjeta de memoria se fuerza demasiado dentro de la impresora, podrían producirse daños en la tarjeta de memoria o en la impresora. Si se inserta una tarjeta de memoria SmartMedia boca abajo, el indicador luminoso rojo de encendido/advertencia comenzará a parpadear. Retire la tarjeta de memoria y vuelva a insertarla correctamente.

Nota: Si tiene fotografías seleccionadas con la cámara almacenadas en la tarjeta de memoria, aparecerá un mensaje en la pantalla LCD preguntándole si desea imprimirlas. Para obtener más información,

consulte las secciones impresión de fotografías seleccionadas con la cámara en la página 34 y eliminación de la marca de fotos seleccionadas con la cámara en la página 21.

		ra en la pagina 21.
Tarjeta de memoria	Ranura para tarjetas de memoria	Cómo sujetar e insertar la tarjeta de memoria
CompactFlash Tipo I o II	Ranura superior izquierda	 La etiqueta frontal queda mirando hacia arriba y, si en la etiqueta aparece una flecha, ésta apunta hacia la impresora El extremo con orificios se inserta en primer lugar en la impresora
IBM Microdrive	Ranura superior izquierda	 La etiqueta frontal queda mirando hacia arriba y, si en la etiqueta aparece una flecha, ésta apunta hacia la impresora El extremo con orificios se inserta en primer lugar en la impresora
MultiMediaCard	Ranura inferior izquierda	 La etiqueta queda orientada hacia arriba, la esquina sesgada a la derecha y la flecha hacia la impresora Los contactos metálicos quedan orientados hacia abajo

capítulo 3

Tarjeta de memoria	Ranura para tarjetas de memoria	Cómo sujetar e insertar la tarjeta de memoria
Secure Digital	Ranura inferior izquierda	 La etiqueta queda orientada hacia arriba y la esquina sesgada queda situada a la derecha Los contactos metálicos quedan orientados hacia abajo
SmartMedia	La parte superior de la doble ranura superior derecha	 La esquina sesgada queda situada a la izquierda y, si en la etiqueta aparece una flecha, ésta apunta hacia la impresora Los contactos metálicos quedan orientados hacia abajo
Sony Memory Sticks	Ranura inferior derecha	La esquina sesgada queda situada a la izquierda y la flecha apunta hacia la impresora Los contactos metálicos quedan orientados hacia abajo

Tarjeta de memoria	Ranura para tarjetas de memoria	Cómo sujetar e insertar la tarjeta de memoria
xD-Picture Card	La parte inferior derecha de la doble ranura superior derecha	 La etiqueta queda mirando hacia arriba y la flecha apunta hacia la impresora Los contactos metálicos quedan orientados hacia abajo

retirada de una tarjeta de memoria

Utilice los procedimientos descritos en esta sección para retirar de forma segura la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta de memoria de la impresora.

Precaución: No retire la tarjeta de memoria mientras el indicador luminoso de la ranura para tarjeta de memoria esté parpadeando. Si el indicador luminoso parpadea, significa que la impresora está accediendo a la tarjeta de memoria. Espere hasta que el indicador luminoso de la tarjeta de memoria se encienda de forma permanente. De lo contrario, la impresora, la tarjeta de memoria o la información almacenada en la tarjeta podrían resultar dañadas.

retirada de la tarjeta de memoria cuando la impresora no esté conectada a un equipo

Cuando el indicador luminoso de la tarjeta de memoria deje de parpadear, tire suavemente de la tarjeta para retirarla de la ranura de la impresora.

Para retirar la tarjeta de memoria cuando la impresora esté conectada a un PC con Windows:

- 1 Si el indicador luminoso de la tarjeta de memoria parpadea, espere a que deje de hacerlo.
- 2 Con la tarjeta de memoria aún insertada en la impresora, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la tarjeta de memoria de la barra de tareas de Windows.
- 3 Cuando aparezca el menú, seleccione **Preparado para extraer la tarjeta**.
- 4 Cuando así se le pida en la pantalla, haga clic en Aceptar. Ahora podrá retirar la tarjeta de la impresora de forma segura.
- 5 Tire de la tarjeta de memoria para extraerla de la ranura de la impresora.

Para retirar una tarjeta de memoria cuando la impresora esté conectada a un equipo Macintosh:

- 1 Con la tarjeta de memoria aún insertada en el equipo, arrastre el icono de la tarjeta de memoria que aparece en el escritorio a la Papelera.
- 2 Espere hasta que el indicador luminoso de la tarjeta de memoria deje de parpadear y, a continuación, retire la tarjeta de la ranura de la impresora.

elección de las fotografías que desea imprimir o enviar por correo electrónico

Puede decidir qué fotografías desea imprimir o enviar por correo electrónico examinándolas en la pantalla LCD de la impresora, imprimiendo una página de índice de fotografías o imprimiendo una hoja de prueba.

Puede ver las fotografías en la pantalla LCD de la impresora, imprimir una página de índice de fotografías o imprimir una hoja de prueba para decidir las fotos que desea imprimir. En una página de índice de fotografías se muestran viñetas y números de índice de las fotografías de la tarjeta de memoria. En una hoja de prueba se muestran viñetas de todas las fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria y se ofrecen espacios para que seleccione las fotografías que se van a imprimir, especifique el número de copias deseadas y seleccione el tamaño y la distribución de las fotografías.

Para obtener más información sobre la impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria, consulte **impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria** en la página 33.

Puede ver las fotografías en la pantalla LCD de la impresora o imprimir una página de índice para decidir qué fotos desea enviar mediante correo electrónico. Para más información sobre el envío de fotografías mediante correo electrónico, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte la sección mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart en la página 2.

visualización de fotografías desde la pantalla LCD

Si desea seleccionar fotografías y realizar cambios en los ajustes antes de enviarlas por correo electrónico o imprimirlas, puede verlas de una en una en la pantalla LCD.

Puede utilizar la pantalla LCD de la impresora para ver las primeras 2.000 fotografías de una tarjeta de memoria. Si la tarjeta contiene más de 2.000, guarde las fotografías en el equipo y acceda a ellas desde él. Para obtener más información sobre el guardado de fotografías en el equipo, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte la sección mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart en la página 2.

Para ver una fotografía cada vez en la pantalla LCD:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria en la impresora.
- Pulse el botón SELECCIONAR FOTOS o o brevemente para ver las fotografías una a una. Mantenga presionados los botones para mostrar las fotografías en rápida sucesión. Cuando llegue a la última fotografía en cualquier dirección, la impresora volverá a mostrar la primera o la última y continuará.
- 3 Pulse el botón **OK** para seleccionar la fotografía seleccionada en ese momento para impresión.

Para mostrar nueve fotografías simultáneamente en la pantalla LCD, consulte la siguiente sección.

utilización del modo de visualización simultánea de 9 fotografías

Puede ver nueve fotografías a la vez en la pantalla LCD insertando la tarjeta de memoria en la impresora y pulsando el botón ${\bf ZOOM}$ –.

Las fotografías seleccionadas con el modo de visualización simultánea de 9 fotografías se imprimirán utilizando los ajustes predeterminados seleccionados en el menú Preferencias. Presione el botón **ZOOM -** para salir del

modo de visualización simultánea de 9 fotografías y volver al modo de visualización normal para cambiar los ajustes de las fotografías seleccionadas. Para obtener más información, consulte **ajuste de los valores predeterminados de la impresora** en la página 17 y la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

Para ver nueve fotografías cada vez en la pantalla LCD:

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora y espere hasta que la primera fotografía almacenada en la tarjeta de memoria aparezca en la pantalla LCD.
- 2 En el panel de control de la impresora, presione el botón **ZOOM** para mostrar nueve fotografías simultáneamente en la pantalla LCD.
- 3 Utilice las flechas del botón **SELECCIONAR FOTOS** para desplazarse por las fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria.
- 4 Presione el botón **ZOOM** + para ver la fotografía resaltada en modo de visualización normal.
 - **Nota:** Ahora ya puede mejorar la fotografía, rotarla o cambiar las opciones predeterminadas para la fotografía mostrada en la pantalla LCD. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte la sección **mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart** en la página 2.
- 5 Cuando haya terminado de visualizar la fotografía o de realizar los cambios antes de imprimirla, puede volver al modo de visualización simultánea de 9 fotografías presionando el botón ZOOM -.
- 6 Presione el botón OK para seleccionar la fotografía resaltada. El icono de impresora aparecerá en la esquina inferior derecha de la fotografía seleccionada.

Nota: Puede utilizar la pantalla LCD de la impresora para ver las primeras 2.000 fotografías de una tarjeta de memoria. Si la tarjeta contiene más de 2.000, guarde las fotografías en el equipo y acceda a ellas desde él. Para obtener más información sobre el guardado de fotografías en el equipo, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte la sección **mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart** en la página 2.

impresión de una página de índice de fotografías

Si desea ver todas las fotografías a la vez, puede imprimir una página de índice. La página de índice de fotografías muestra viñetas y los números de índice de las fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria. Las fotografías aparecen en el orden en el que se almacenaron en la tarjeta de memoria. Dependiendo del número de fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria, el índice puede ocupar varias páginas. Para que cada página de índice de fotografías tenga el máximo número de fotografías, la impresora podrá cambiar la orientación de las fotografías.

En la esquina inferior izquierda de cada viñeta aparecen números de índice. Utilice estos números para decidir las fotografías que desea imprimir. Si emplea la cámara digital o el equipo para agregar o eliminar fotografías de la tarjeta de memoria, vuelva a imprimir la página de índice de fotografías para ver los nuevos números de índice.

Nota: En número de índice de la página de índice de fotografías puede ser diferente del número de índice asociado a la fotografía en la cámara digital.

Para imprimir una página de índice de fotografías:

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora y espere hasta que la primera fotografía almacenada en la tarjeta de memoria aparezca en la pantalla LCD.
- 2 Cargue varias hojas de papel corriente en la bandeja de entrada de la impresora y extraiga el control deslizante.
- 3 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 4 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** * hasta que la opción **Imprimir** especial aparezca resaltada en la pantalla LCD de la impresora y, a continuación, presione el botón **OK**.
- Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Imprimir en índice aparezca resaltada en la pantalla LCD de la impresora y, a continuación, presione el botón OK.
 Todas las fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria se imprimirán en una página de índice.

impresión de una hoja de prueba

Una hoja de prueba, que puede ocupar varias páginas, muestra viñetas de todas las fotos almacenadas en la tarjeta de memoria. Una hoja de prueba es diferente a una página de índice de fotografías porque le ofrece espacios para seleccionar las fotografías para imprimir, especificar el número de copias para imprimir y seleccionar un tamaño y una distribución de las fotografías. Es una manera sencilla y práctica de ordenar e imprimir copias directamente desde una tarjeta de memoria.

Puede utilizar los números de fotografía de la hoja de prueba para seleccionar las fotografías que desea imprimir. Puede que el número de fotografía de la hoja de prueba sea diferente del número asociado a la fotografía en la cámara digital. Si agrega o elimina fotografías de una tarjeta de memoria, vuelva a imprimir la hoja de prueba para ver los nuevos números de fotografía.

Para imprimir una hoja de prueba:

- Introduzca una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora y espere hasta que la primera fotografía almacenada en la tarjeta de memoria aparezca en la pantalla LCD de la impresora.
- 2 Cargue varias hojas de papel corriente en la bandeja de entrada de la impresora y extraiga el control deslizante.
- 3 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 4 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** * hasta que la opción **Imprimir especial** aparezca resaltada en la pantalla LCD de la impresora y, a continuación, presione el botón **OK**.
- Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Imprimir hoja prueba aparezca resaltada en la pantalla LCD de la impresora y, a continuación, presione el botón OK.
- **6** Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** * para seleccionar las siguientes opciones:
 - Nuevas fotos si desea imprimir una hoja de prueba de fotografías que no se hayan impreso previamente desde el panel de control y, a continuación, presione el botón OK.
 - Todas las fotos si desea imprimir una hoja de prueba con todas las fotografías de la tarjeta de memoria y, a continuación, presione el botón OK.



7 Presione el botón **OK** para imprimir la hoja de prueba.

Una vez impresa la hoja de prueba, puede marcarla para indicar las fotografías que desea imprimir, el tamaño de las mismas y el número de copias deseado. A continuación, puede insertar la hoja de prueba en la impresora para que se impriman las fotografías seleccionadas según sus especificaciones. Para obtener más información sobre cómo seleccionar fotografías en una hoja de prueba y explorarlas después en el impresora, consulte la siguiente sección.

exploración de una hoja de prueba

Después de imprimir una hoja de prueba, podrá utilizarla para imprimir determinadas fotografías desde la tarjeta de memoria.

- 1 Seleccione las fotografías que desee imprimir, rellenando con un bolígrafo de tinta oscura el círculo que aparece debajo de cada fotografía.
- 2 Seleccione una sola opción en cada una de las secciones de número de copias y de distribución.
 - Compruebe que sólo ha rellenado una opción en cada una de las secciones de número de copias y de distribución. Si realiza más de una selección en cualquiera de estas secciones, aparecerá un mensaje de error en la pantalla LCD y tendrá que imprimir una nueva hoja de prueba y empezar desde el principio.
- 3 Asegúrese de que la tarjeta de memoria está insertada en la ranura para tarjetas de memoria del panel de control de la impresora.
- 4 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Imprimir especial aparezca resaltada en la pantalla LCD de la impresora y, a continuación, presione el botón OK.
- 6 Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * hasta que la opción Explorar hoja prueba aparezca resaltada en la pantalla LCD de la impresora y, a continuación, presione el botón OK.
 - Aparecerá un mensaje en la pantalla LCD explicando cómo debe insertar la hoja de prueba.

capítulo 3

- 7 Cargue la hoja de prueba en la bandeja de entrada con la cara que se va a imprimir hacia abajo y la parte superior de la página hacia la impresora.
- 8 Presione el botón **OK** para iniciar el proceso de exploración.
 - Cuando se haya explorado la hoja de prueba, aparecerá un mensaje en la pantalla LCD pidiéndole que cargue el papel correcto para el trabajo de impresión.
- 9 Cargue el papel adecuado para imprimir las fotografías en la bandeja de entrada o en la bandeja de fotografías y, a continuación, presione el botón OK para imprimir las fotografías seleccionadas.

Nota: La impresora sólo puede explorar una hoja de prueba a la vez. Repita los pasos del 1 al 9 para cada hoja de prueba que quiera explorar.

selección de una fotografía

Una vez que haya decidido las fotografías de la tarjeta de memoria que desea imprimir, podrá utilizar el panel de control de la impresora para seleccionar las fotografías que se van a imprimir. Para obtener más información, consulte impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria en la página 33.

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora y espere hasta que la primera fotografía almacenada en la tarjeta de memoria aparezca en la pantalla LCD de la impresora.
- 2 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ' o (para desplazarse por las fotografías de la tarjeta de memoria.
- 3 Presione el botón OK cuando en la pantalla LCD de la impresora aparezca la fotografía que desea imprimir. En la pantalla LCD aparecen los ajustes de impresión y un icono de impresora para indicar que se ha seleccionado una fotografía.

Para seleccionar fotografías adicionales, repita los pasos 2 y 3. Cuando termine de seleccionar las fotografías, podrá imprimirlas. Para obtener más información, consulte **impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria** en la página 33.

anulación de la selección de una fotografía

Puede utilizar el panel de control de la impresora para anular la selección de fotografías que no desee imprimir.

- 1 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ' o (para desplazarse por las fotografías de la tarjeta de memoria.
- 2 Cuando en la pantalla LCD aparezca la fotografía cuya selección desea anular, presione el botón CANCELAR. La impresora anula la selección de la fotografía mostrada en ese momento y vuelve a adoptar los ajustes de impresión predeterminados.

Para anular la selección de todas las fotografías, presione el botón **CANCELAR** dos veces. Aparecerá un mensaje en el que se le preguntará si desea anular la selección de todas las fotografías. Seleccione **Sí** y, a continuación, presione el botón **OK**. Se anulará la selección de todas las fotografías.

impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria

La impresora puede imprimir fotografías digitales almacenadas en la tarjeta de memoria. Se puede eliminar la marca de las fotografías digitales, o bien pueden seleccionarse con la cámara. Para obtener una lista de los tipos de archivos de fotografías digitales admitidos, consulte **especificaciones** en la página 53.

Para garantizar que tiene un archivo de resolución suficientemente alta para imprimir en el tamaño de fotografía deseado, consulte las recomendaciones de la siquiente tabla.

Nota: Las resoluciones y los tamaños de impresión recomendados pueden variar según la cámara.

Tamaño de foto (en píxeles)	Tamaño máximo de impresión
640 x 480	Web y correo electrónico sólo
800 x 600	Web y correo electrónico sólo
1154 x 852	10 x 15 cm
1600 x 1200	12,7 x 17,78 cm (5 x 7 pulgadas)
2048 x 1536	20,32 x 25,4 cm (8 x 10 pulgadas)
2384 x 1734	27,94 x 43,18 cm (11 x 17 pulgadas)
2560 x 1920	27,94 x 43,18 cm (11 x 17 pulgadas); recorte, zoom digital

Antes de iniciar la impresión, asegúrese de que hay papel cargado en la bandeja oportuna. Para obtener más información, consulte **información sobre el papel** en la página 8.

Para obtener información sobre cómo imprimir fotografías desde una tarjeta de memoria, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte la sección **mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart** en la página 2.

impresión de las fotografías no marcadas de una tarjeta de memoria

Las fotografías digitales sin marcar son fotografías digitales estándar guardadas en la tarjeta de memoria, pero que no se han marcado para imprimirse. No todas las cámaras digitales le permiten marcar fotografías para imprimirlas.

- 1 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora.
- 2 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ' o (para desplazarse por todas las fotografías de la tarjeta de memoria.
- 3 Presione el botón **OK** cuando en la pantalla LCD de la impresora aparezca la fotografía que desea imprimir.

Nota: Ahora ya puede imprimir varias copias de las fotografías seleccionadas. También puede cambiar el tamaño de la fotografía seleccionada. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la

capítulo 3

impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte la sección **mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart** en la página 2.

Para imprimir varias fotografías, repita los pasos 2 y 3 hasta que se seleccionen todas las fotografías que desea imprimir.

4 Presione el botón IMPRIMIR para iniciar la impresión de las fotografías seleccionadas.

impresión de fotografías seleccionadas con la cámara

Las fotografías seleccionadas con la cámara son fotografías que se marcan para imprimirse con la cámara digital. No todas las cámaras digitales le permiten marcar fotografías para imprimirlas. Cuando selecciona fotografías con la cámara, ésta crea un archivo de formato de orden de impresión digital (DPOF) que identifica las fotografías que se han seleccionado para imprimirse.

La impresora puede leer el archivo DPOF desde la tarjeta de memoria, para que no tenga que volver a seleccionar las fotografías para imprimirlas. Consulte la documentación suministrada con la cámara digital para comprobar si admite fotografías seleccionadas con la cámara. La impresora admite el formato de archivo DPOF 1.1.

- 1 Utilice la cámara digital para seleccionar las fotografías que desee imprimir. Si desea más información, consulte la documentación que acompaña a la cámara.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora.
- 3 La impresora reconoce automáticamente las fotografías seleccionadas con la cámara que están almacenadas en la tarjeta de memoria y le pregunta si desea imprimirlas. Presione el botón SELECCIONAR FOTOS * para resaltar la opción Sí y después presione el botón OK.
- 4 En la pantalla LCD de la impresora aparecerá un mensaje preguntándole si está utilizando papel fotográfico de 10 x 15 cm. En caso afirmativo, presione el botón **SELECCIONAR FOTOS*** para resaltar la opción **Sí** y, a continuación, presione el botón **OK**.

Si no está utilizando papel de 10 x 15 cm, presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** * para resaltar la opción **No** y, a continuación, presione el botón **OK**. La impresora determinará automáticamente el tamaño del papel cargado.

La impresora imprime las fotografías seleccionadas en la cámara.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- eliminación de la marca de fotos seleccionadas con la cámara en la página 21
- conexión de la cámara digital hp al puerto de impresión directa en la página 35

impresión desde el puerto de impresión directa

Para acelerar y facilitar la impresión, la impresora le permite conectar un equipo portátil o una cámara digital de impresión directa HP al puerto de impresión directa situado en la parte delantera de la impresora.

Para imprimir con el puerto de impresión directa, deberá instalar primero el software de la impresora HP Photosmart en el equipo portátil a través del puerto USB situado en la parte posterior de la impresora. La primera vez que conecte el equipo portátil al puerto de impresión directa, el sistema operativo volverá a configurar automáticamente el software para que pueda imprimir utilizando dicho puerto. Para obtener información acerca de la instalación del software en el equipo portátil, consulte la *Guía de instalación de HP Photosmart* suministrada con la impresora.

Nota: El puerto de impresión directa es sólo para impresión; no puede acceder a la tarjeta de memoria ni guardar fotografías en el PC utilizando el botón **GUARDAR**.

Nota: Si la cámara digital de impresión directa dispone de una estación de conexión, puede conectar dicha estación al puerto de impresión directa de la impresora. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la estación de conexión.

conexión de la cámara digital hp al puerto de impresión directa

Con la impresora puede imprimir bellas fotografías desde una cámara digital de impresión directa HP sin necesidad de utilizar el equipo.

Para obtener una lista de las cámaras digitales de impresión directa HP que funcionan con la impresora, visite el sitio Web **www.hp.com/support**, seleccione su país o región y escriba **cámaras digitales de impresión directa** en la ventana de búsqueda.

Nota: Si la cámara digital de impresión directa dispone de una estación de conexión, puede conectar dicha estación al puerto de impresión directa de la impresora. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la estación de conexión.

Después de utilizar la cámara digital de impresión directa HP para seleccionar las fotografías que desea imprimir, podrá imprimirlas conectando la cámara al puerto de impresión directa.

Para imprimir conectando la cámara digital de impresión directa HP a la impresora:

- 1 Utilice el menú Compartir de la cámara digital de impresión directa HP para seleccionar las fotografías que desee imprimir. Si desea más información, consulte la documentación que acompaña a la cámara.
- 2 Conecte la cámara digital al puerto de impresión directa de la parte delantera de la impresora con el cable USB suministrado con la cámara. El puerto de impresión directa está situado debajo de la cubierta superior, a la derecha de las ranuras para tarjetas de memoria.



- 3 Cuando conecte la cámara digital a la impresora, aparecerá un menú Configurar impresora en la pantalla LCD de la cámara, que se usa para:
 - Cambiar las fotografías que haya seleccionado para imprimir
 - Seleccionar el tipo de papel
 - Seleccionar el tamaño de papel
- 4 Cuando esté preparado para imprimir, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD de la cámara.

Nota: Para obtener más información sobre el uso de las fotografías seleccionadas con la cámara digital, consulte la documentación suministrada con la misma.

configuración de ajustes de impresión

Cuando imprime directamente desde la cámara digital de impresión directa HP, la impresora utiliza los ajustes de impresión seleccionados con la cámara. No puede establecer los ajustes de impresión desde la impresora.

Si desea establecer los ajustes de impresión utilizando funciones que no están disponibles en la cámara digital, tiene las siguientes opciones:

- Guardar las fotografías en el PC con Windows y establecerlos con el software de fotografías e imágenes HP. Para obtener más información, consulte la ayuda del software de fotografías e imágenes HP.
- Guardar las fotografías en el equipo Macintosh utilizando la función Photo Saver y establecerlos con el software de edición de fotografías. Para obtener más información sobre cómo guardar las fotografías en el Macintosh, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte la sección mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart en la página 2.
- Retirar la tarjeta de memoria de la cámara, insertarla en la impresora y
 establecer los ajustes de impresión desde el panel de control de la
 impresora. Para obtener más información, consulte impresión desde una
 tarjeta de memoria en la página 23 y la Ayuda de la impresora HP
 Photosmart.

Para obtener más información sobre la impresión de las fotografías seleccionadas con la cámara, consulte **impresión de fotografías seleccionadas con la cámara** en la página 34.

conexión del equipo portátil al puerto de impresión directa

Para acelerar y facilitar la impresión, la impresora le permite conectar un equipo portátil al puerto de impresión directa situado en la parte delantera de la impresora.

Nota: Para imprimir utilizando un equipo portátil, debe instalar primero el software de impresora HP Photosmart en el equipo utilizando el puerto USB de la parte posterior de la impresora. La primera vez que conecte el equipo portátil al puerto de impresión directa, el sistema operativo volverá a configurar automáticamente el software para que pueda imprimir utilizando dicho puerto. Para obtener información acerca de la instalación del software en el equipo portátil, consulte la *Guía de instalación de HP Photosmart* suministrada con la impresora.

Para imprimir desde el equipo portátil:

1 Conecte un extremo de un cable USB al equipo portátil y, a continuación, conecte el otro extremo al puerto de impresión directa situado en la parte delantera de la impresora. El puerto de impresión directa está situado debajo de la cubierta superior, a la derecha de las ranuras para tarjetas de memoria.



- 2 Con la aplicación de software, abra el archivo que desee imprimir.
- 3 Siga los pasos adecuados para su sistema operativo:

Si está utilizando un PC con Windows:

- a. En el menú Archivo de la aplicación de software, seleccione Imprimir.
- Para acceder a ajustes más avanzados, haga clic en las fichas de la parte superior de la ventana. Si las fichas no están disponibles, haga clic en **Propiedades** (puede llamarse **Preferencias** en algunos sistemas operativos).
- c. Seleccione los ajustes adecuados para el proyecto y haga clic en **Aceptar**.

Si está utilizando un Macintosh:

- a. En el menú File (Archivo) de la aplicación de software, seleccione Page Setup (Ajustar página).
- b. En el menú desplegable Format for (Formato para), seleccione photosmart 7900 series.
- c. Seleccione los atributos de página (tamaño de papel, fotografías sin bordes o con bordes, orientación y porcentaje de escala).
 - Si usa OS 9, la opción de impresión sin bordes aparece como una casilla de verificación. Si usa OS X, las opciones de impresión sin reborde aparecen en el menú desplegable **Paper Size (Tamaño de papel)**.
- d. Haga clic en OK.
- e. En el menú File (Archivo) de la aplicación de software, seleccione Print (Imprimir).
- f. Seleccione los ajustes de impresión adecuados para su proyecto. Utilice los menús emergentes para acceder a los otros paneles.
- g. Haga clic en **Print (Imprimir)** (OS X) o en **OK** (OS 9) para comenzar a imprimir.

5

impresión desde el equipo


Cuando imprima desde el equipo, no se aplicarán los ajustes del panel de control de la impresora; el software del equipo los anula.

impresión desde un PC con Windows

Antes de empezar, asegúrese de que la impresora se encuentra conectada al equipo y está encendida, de que el software de la impresora está instalado y de que hay papel en la impresora.

impresión desde una aplicación de software

- 1 En el menú Archivo de la aplicación de software, seleccione Imprimir.
 En función de la aplicación de software que utilice y del sistema operativo instalado en el equipo, se abrirá el cuadro de diálogo Imprimir, el de propiedades de la impresora HP Photosmart Series o el de preferencias de impresión.
- 2 Seleccione las páginas y el número de copias que desee imprimir.

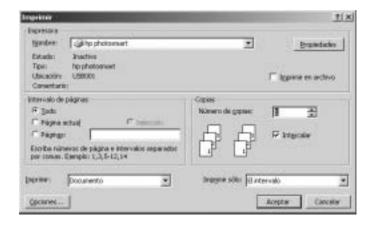

3 Para acceder a las fichas de propiedades de impresión, tendrá que hacer clic en Propiedades o Preferencias. Para obtener más información sobre las propiedades de impresión de la impresora HP Photosmart, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.



Nota: Para conocer más detalles sobre los ajustes disponibles, haga clic en la **Ayuda**.

- 4 Seleccione los ajustes adecuados para el proyecto. Si ha hecho clic en Propiedades o Preferencias para ver las fichas, haga clic en Aceptar para cerrar la ventana.
- 5 Haga clic en **Aceptar** o en **Imprimir** para comenzar la impresión.

impresión de fotos sin bordes desde el PC con Windows

Se puede imprimir sin bordes en papel fotográfico de 100×150 mm (4 x 6 pulgadas), papel de 216×280 mm (8,5 x 11 pulgadas), papel de tamaño L (90 x 127 mm, 3,5 x 5 pulgadas) y tarjetas Hagaki (100 x 14,81 cm, 3,94 x 5,8 pulgadas).

Nota: Para imprimir fotografías sin bordes desde el equipo, debe hacerlo desde una aplicación de software que admita la impresión sin bordes. HP recomienda utilizar el software de fotografías e imágenes HP que instaló con la impresora para obtener una auténtica impresión sin bordes. Si imprime con otro software de imágenes, puede que tenga que ajustar los tamaños de las fotos para obtener una auténtica impresión sin bordes.

- 1 Abra la fotografía en una aplicación de software.
- En el menú Archivo, elija Imprimir.
 Se abrirá el cuadro de diálogo Imprimir.
- 3 Haga clic en Propiedades o en Preferencias del cuadro de diálogo Imprimir para acceder a las propiedades de impresión de la impresora HP Photosmart. Si la aplicación de software que está utilizando no dispone de un botón de Propiedades o Preferencias en el cuadro de diálogo Imprimir, proceda con el siguiente paso. Para obtener más información, consulte impresión desde una aplicación de software en la página 39.
- 4 Seleccione la ficha Papel/Calidad del cuadro de diálogo Imprimir.

- Haga clic en la casilla de verificación Sin bordes.
- Seleccione un tamaño de papel sin borde de la lista **El tamaño es**. Los tamaños de papel sin bordes están marcados claramente en la lista como Sin bordes.
 - Nota: Desplácese por la lista El tamaño es para ver todos los tamaños de papel sin bordes disponibles.
- Seleccione los ajustes adecuados para el proyecto. Si ha hecho clic en Propiedades o Preferencias para ver las fichas, haga clic en OK para cerrar la ventana.
- Haga clic en Aceptar o en Imprimir para comenzar la impresión. 8

utilización de los iconos de la barra de tareas del PC con Windows

Una vez instalado el software de la impresora, aparecen dos iconos en la barra de tareas de Windows. Estos iconos le ayudan a realizar diversas tareas.



icono de la impresora hp photosmart



Utilice el icono de la impresora HP Photosmart que aparece en la barra de tareas de Windows para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de la impresora HP Photosmart, seleccionar la impresora predeterminada o abrir la Caja de herramientas de HP Photosmart.

- Cuando haga clic en el icono de la impresora, aparecerá el cuadro de diálogo de las propiedades de impresión. Puede cambiar los ajustes de impresión predeterminados en este cuadro de diálogo.
- Al hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono de la impresora, aparece un menú. Elija una de las siguientes opciones del menú:
 - Cambiar opciones de impresión predeterminadas: haga clic para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de impresora.
 - Abrir Caja de herramientas de HP Photosmart: haga clic para abrir la Caja de herramientas de HP Photosmart.
 - HP Photosmart Series: seleccione la impresora HP Photosmart Series que desee utilizar en la lista de impresoras instaladas. La marca de verificación indica la impresora que está seleccionada en ese momento.
 - Salir: haga clic para cerrar el menú y eliminar el icono de la impresora de la barra de tareas. Vuelva a iniciar el equipo para que este icono aparezca de nuevo. Para cerrar el menú sin eliminar el icono de la impresora de la barra de tareas, haga clic en cualquier lugar fuera del menú.

icono de tarjeta de memoria de hp photosmart



Utilice el icono de tarjeta de memoria de la HP Photosmart para determinar el estado de la impresora, acceder a los archivos guardados en la tarjeta de memoria y ver los mensajes de conexión en la pantalla del equipo.

El aspecto del icono indica el estado de la impresora:

В	Si el icono de la tarjeta de memoria es verde, hay una tarjeta insertada y la impresora está preparada para acceder a los archivos almacenados en la tarjeta.
	Si el icono de la tarjeta de memoria es gris, no hay ninguna tarjeta insertada en la impresora.
R	Si aparece una "x" en rojo en el icono de la tarjeta de memoria, la conexión entre la impresora y el equipo se ha perdido. Para imprimir desde el equipo, debe restablecer la comunicación. Para obtener información sobre el restablecimiento de la comunicación, consulte Ayuda de la impresora HP Photosmart.

Al hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono de la tarjeta de memoria, aparece un menú. Elija una de las siguientes opciones del menú:

- Abra F: HP Photosmart Series: haga clic para abrir el Explorador de Windows, donde podrá mover, copiar, eliminar o abrir archivos.
 También puede abrir el Explorador de Windows haciendo doble clic en el icono de la tarjeta de memoria. Tenga en cuenta que "F:" puede no ser la letra de unidad asignada por el equipo.
- Preparar para retirar la tarjeta: haga clic para que la tarjeta de memoria se pueda retirar de la impresora con seguridad.
- Mostrar mensajes de advertencia de desconexión: haga clic para que aparezcan mensajes de advertencia cuando la impresora pierda la comunicación con el equipo o intente restablecerla. Una marca de verificación indicará que va a aparecer un mensaje de conexión.
- Mostrar mensajes de notificación de seguridad para retirar tarjeta:
 haga clic si desea que aparezca un mensaje en el que se notifique que
 es seguro eliminar la tarjeta de memoria de la impresora. Una marca
 de verificación indicará que va a aparecer el mensaje.
- Acerca de...: haga clic para abrir una ventana con información acerca de la impresora y el software.

impresión desde un Macintosh

Antes de empezar, asegúrese de que la impresora se encuentra conectada al equipo, de que el software de la impresora está instalado y de que hay papel en la impresora.

Para imprimir fotografías sin bordes desde el equipo, debe hacerlo desde una aplicación de software que admita la impresión sin bordes. Si utiliza OS X, HP recomienda utilizar la aplicación iPhoto suministrada con el sistema operativo.

impresión desde una aplicación de software (OS X u OS 9)

Los siguientes pasos son específicos para OS X. Para OS 9, los pasos pueden variar ligeramente. Compruebe que la impresora HP Photosmart 7900 Series aparece en la lista de impresoras del Print Center (Centro de impresión), (OS X) o que está seleccionada en el Chooser (Selector) (OS 9) antes de iniciar la impresión.


Para obtener más información, consulte la guía de referencia que acompaña a la impresora.

1 En el menú **File (Archivo)** de la aplicación de software, seleccione **Page Setup (Ajustar página)**.

Aparecerá el cuadro de diálogo Page Setup (Ajustar página).

2 En el menú desplegable Format for (Formato para), seleccione photosmart 7900 series (sólo en OS X).

Nota: En OS 9, seleccione **photosmart 7900 series** en el Chooser (Selector).

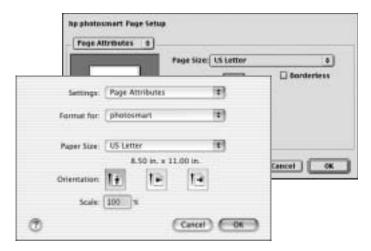

- 3 Seleccione los atributos de página:
 - Seleccione el tamaño de papel.
 - Seleccione si desea imprimir fotografías con bordes o sin bordes.


Si usa OS 9, la opción de impresión sin bordes aparece como una casilla de verificación. Si usa OS X, las opciones de impresión sin reborde aparecen en los menús desplegables **Paper Size (Tamaño de papel)**.

- Elija la orientación.
- Especifique el porcentaje de escala.
- 4 Haga clic en OK.
- 5 En el menú File (Archivo) de la aplicación de software, seleccione Print (Imprimir).

Aparecerá el cuadro de diálogo Print (Imprimir).

Nota: Si está utilizando OS X, se abre el panel Copies & Pages (Copia y páginas). Si usa OS 9, se abre el panel General.

- 6 Compruebe que la impresora HP Photosmart 7900 Series aparece en la lista de impresoras del Print Center (Centro de impresión), (OS X) o que está seleccionada en el Chooser (Selector) (OS 9) antes de iniciar la impresión.
- 7 Seleccione los ajustes de impresión adecuados para su proyecto. Utilice los menús emergentes para acceder a los otros paneles.

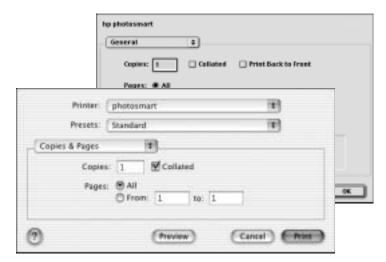

Para obtener más información acerca de los ajustes, haga clic en el signo ? situado en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo (OS X únicamente).

Nota: La impresora HP Photosmart no es una impresora PostScript.

8 Haga clic en Print (Imprimir) (OS X) o en OK (OS 9) para comenzar a imprimir.

6

solución de problemas

La impresora HP Photosmart se ha diseñado para que sea fiable y fácil de utilizar. Este capítulo responde a las preguntas más frecuentes y contiene información sobre los siguientes temas:

- problemas de hardware en la página 45
- problemas de impresión en la página 46
- mensajes de error en la página 50

Para obtener más información sobre la solución de problemas de instalación del software, consulte la guía de referencia que acompaña a la impresora. Para obtener información sobre la solución avanzada de problemas, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte la sección mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart en la página 2.

problemas de hardware

La sección de solución de problemas de la Ayuda de la impresora HP Photosmart contiene soluciones explicadas con más detalle. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte **mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart** en la página 2.

Antes de contactar con la asistencia técnica de HP, lea esta sección de consejos para la solución de problemas o visite los servicios de asistencia en línea en la dirección **www.hp.com/support**.

Nota: HP recomienda utilizar un cable USB de menos de 3 metros (10 pies) de longitud para reducir al mínimo el ruido inyectado ocasionado por los campos electromagnéticos potenciales de gran magnitud.

Problema	Posible causa	Solución
El indicador luminoso de encendido/advertencia está parpadeando en verde pero la impresora no está imprimiendo.	La impresora está procesando la información.	Espere un momento hasta que la impresora termine de procesar la información.
El indicador luminoso de encendido/advertencia está parpadeando en rojo.	La impresora necesita la atención del usuario.	Pruebe lo siguiente: Compruebe si aparecen instrucciones en la pantalla LCD de la impresora y en el monitor del equipo. Si tiene una cámara digital conectada a la impresora, consulte la pantalla LCD de la cámara para obtener instrucciones. Si no se resuelve el problema, apague la impresora. Desenchufe el cable de alimentación de la impresora, deje pasar un minuto, y vuelva a enchufarlo. Encienda la impresora.

capítulo 6

Problema	Posible causa	Solución
El indicador luminoso de encendido/advertencia está parpadeando en ámbar.	Se ha producido un error irremediable.	Pruebe lo siguiente: Apague la impresora. Desenchufe el cable de alimentación de la impresora, deje pasar un minuto, y vuelva a enchufarlo. Encienda la impresora. Si no se resuelve el problema, visite el sitio Web www.hp.com/support o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP.

problemas de impresión

La sección de solución de problemas de la Ayuda de la impresora HP Photosmart contiene soluciones explicadas con más detalle. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte **mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart** en la página 2.

Antes de contactar con la asistencia técnica de HP, lea esta sección de consejos para la solución de problemas o visite los servicios de asistencia en línea en la dirección **www.hp.com/support**.

Nota: Si existen campos electromagnéticos de gran magnitud, la impresión puede sufrir alguna distorsión.

poede 30m digona distrisión.		
Problema	Posible causa	Solución
La impresora no imprime fotografías sin bordes.	Debe seleccionar el tamaño de papel adecuado.	Para obtener instrucciones sobre el ajuste del tamaño de papel de las fotografías sin bordes, consulte ajuste de impresión sin bordes en la página 19 y impresión desde el equipo en la página 39.
La impresión es muy lenta. (Continúa en la página siguiente)	El equipo puede no reunir los requisitos de sistema recomendados.	Compruebe la cantidad de RAM (memoria del sistema) y la velocidad del procesador del equipo. Para obtener más información sobre los requisitos del sistema, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.
	Es posible que se estén ejecutando demasiados programas de software a la vez.	Cierre todos los programas de software que no necesite.
	Puede que esté activada la opción Ampliar colores.	Desactive la opción con el botón MENÚ de la impresora. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.
	Puede que el software de la impresora que está utilizando no esté actualizado.	Actualice la versión del software que está utilizando con la impresora. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

Problema	Posible causa	Solución
La impresión es muy lenta. (Continúa de la página anterior)	Puede que haya elegido Máximo de ppp (Windows) o High Resolution (Alta resolución) (Macintosh).	Consulte la sección de solución de problemas de la Ayuda de la impresora HP Photosmart para obtener instrucciones sobre cómo anular la selección de Máximo de ppp (Windows) o High Resolution (Alta resolución) (Macintosh).
	Puede que esté imprimiendo en el modo de impresión con tinta de reserva. La impresora accede al modo de impresión con tinta de reserva cuando falta uno o dos de los cartuchos de impresión.	Instale un cartucho de impresión nuevo en el lugar donde falte. Para obtener más información, consulte instalación o sustitución de cartuchos de impresión en la página 13.
No se imprimen las fotografías nuevas de la tarjeta de memoria.	No hay fotografías nuevas en la tarjeta de memoria o las fotografías ya se han impreso desde el panel de control de la impresora.	Seleccione e imprima las fotografías deseadas. Para obtener más información, consulte impresión desde una tarjeta de memoria en la página 23. Para obtener información sobre la impresión de nuevas fotografías, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.
El papel fotográfico no se introduce correctamente en la impresora.	Si está intentando imprimir en papel de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas), tarjetas Hagaki o tarjetas de tamaño L, puede que la bandeja de fotografías no esté enganchada.	Enganche la bandeja de fotografías empujando suavemente el control deslizante de la bandeja hacia la impresora hasta que se detenga.
	Puede que las guías de papel fotográfico no estén ajustadas correctamente.	Asegúrese de que la guía de longitud y la guía de anchura del papel fotográfico queden pegadas al borde del papel, sin que lleguen a doblarlo.
	Puede que la impresora esté en un entorno con una humedad excesivamente alta o baja.	Pruebe lo siguiente: Inserte el papel fotográfico en la bandeja de fotografías hasta que llegue al fondo. Cargue las hojas de papel fotográfico de una en una.
	El papel fotográfico puede estar ondulado.	Si el papel fotográfico está ondulado, colóquelo en una bolsa de plástico y dóblelo cuidadosamente en el sentido opuesto a la ondulación hasta que el papel quede liso. Si el problema continúa, utilice papel fotográfico que no esté ondulado.

capítulo 6

Problema	Posible causa	Solución
El papel no se introduce correctamente en la impresora. - o bien - El papel normal no	Puede que haya cargado demasiado papel en la bandeja de entrada.	Retire algunas hojas de la bandeja de entrada e intente imprimir de nuevo. Para obtener instrucciones acerca de cómo cargar papel, consulte carga de papel en la bandeja de entrada en la página 9.
sale correctamente de la impresora.	Puede que las guías de papel no estén ajustadas correctamente.	Asegúrese de que la guía de longitud y la guía de anchura del papel queden pegadas al borde del papel, sin que lleguen a doblarlo.
	Dos o más hojas de papel están pegadas.	Retire el papel de la bandeja y pase el dedo por el borde de la pila de papel para separar las hojas; después, vuelva a cargar el papel e intente imprimir de nuevo. Para obtener instrucciones acerca de cómo cargar papel, consulte información sobre el papel en la página 8.
Las fotografías no se imprimen correctamente desde un PC con Windows.	Puede que haya utilizado el cuadro de diálogo Ajustar página de la aplicación para seleccionar el tamaño o tipo de papel que no admite la impresora.	Utilice el cuadro de diálogo de propiedades de impresión para seleccionar el tamaño o el tipo de papel. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.
No ha salido ninguna página de la impresora.	El papel se atasca al imprimir.	 Apague la impresora y desenchúfela de la fuente de alimentación. Retire la puerta de acceso posterior y el papel atascado. Asegúrese de que el papel está cargado correctamente. Consulte la sección de solución de problemas de la Ayuda de la impresora HP Photosmart para obtener más instrucciones sobre la eliminación de un atasco de papel.
	La impresora puede precisar la intervención del usuario.	Lea lo que indica la pantalla LCD de la impresora y siga las instrucciones.
El documento se imprimió torcido o está descentrado.	El papel tal vez no esté cargado correctamente.	Cargue el papel correctamente. Para obtener instrucciones acerca de cómo cargar papel, consulte carga de papel en la bandeja de entrada en la página 9.
	Puede que el cartucho de impresión no esté calibrado correctamente.	Consulte las instrucciones para calibrar un cartucho de impresión en la sección de cuidado y mantenimiento de la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

Problema	Posible causa	Solución
La calidad de impresión es deficiente.	Puede que esté imprimiendo en el modo de impresión con tinta de reserva. La impresora accede al modo de impresión con tinta de reserva cuando falta uno o dos de los cartuchos de impresión.	Instale un cartucho de impresión nuevo en el lugar donde falte. Para obtener más información, consulte instalación o sustitución de cartuchos de impresión en la página 13.
	Puede que haya ampliado demasiado la fotografía.	 Pruebe lo siguiente: Pulse el botón ZOOM - del panel de control de la impresora una o más veces para reducir la ampliación. Asegúrese de que tiene un archivo de resolución suficientemente alta para imprimir en el tamaño de foto que desee. Para obtener más información, consulte impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria en la página 33. No amplíe o acerque y recorte la fotografía en el PC o la impresora.
	Tal vez no esté utilizando el tipo de papel que le ofrece el mejor resultado.	Cargue el tipo de papel más apropiado para la impresión y seleccione la configuración correcta en el cuadro de diálogo de propiedades de la impresora. Para obtener más información, consulte papel recomendado en la página 53.
	Tal vez esté imprimiendo en la cara incorrecta del papel.	Asegúrese de que el papel está cargado con la cara que se va a imprimir hacia abajo.
	Tal vez haya seleccionado un ajuste de baja resolución en la cámara digital.	Seleccione un tamaño de fotografía más pequeño e intente imprimir de nuevo. Para obtener mejores resultados en el futuro, ajuste la cámara digital a una resolución fotográfica más alta. Para obtener más información, consulte ajuste del tamaño de fotografía en la página 18.
	Tal vez no haya seleccionado un tipo de papel correcto en el software de la impresora.	Seleccione el tipo de papel adecuado en el cuadro de diálogo Imprimir de la aplicación de software.
	Tal vez tenga que limpiar los cartuchos de impresión.	Limpie los cartuchos de impresión desde el panel de control de la impresora. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

mensajes de error

La sección de solución de problemas de la Ayuda de la impresora HP Photosmart contiene soluciones explicadas con más detalle para mensajes de error. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart en la página 2.

Antes de contactar con la asistencia técnica de HP, lea esta sección de consejos para la solución de problemas o visite los servicios de asistencia en línea en la dirección **www.hp.com/support**.

Mensaje	Problema	Solución
ATASCO DE PAPEL. ELIMINE ATASCO Y PRESIONE OK.	El papel se atasca al imprimir.	1 Apague la impresora y desenchúfela de la fuente de alimentación. 2 Retire la puerta de acceso posterior y el papel atascado. Consulte la sección de solución de problemas de la Ayuda de la impresora HP Photosmart para obtener más instrucciones sobre la eliminación de un atasco de papel.
Tamaño de papel no admitido. Trabajo cancelado. Presione OK.	La impresora no admite el tamaño de papel utilizado.	Presione el botón OK y después cargue el tamaño de papel admitido. Para obtener más información sobre los tamaños admitidos, consulte especificaciones en la página 53.
TAMAÑO DE PAPEL NO COINCIDE. CARGUE TAMAÑO DE PAPEL CORRECTO.	El tamaño del papel ha cambiado a mitad del proceso de impresión.	Cargue papel con el tamaño adecuado en la bandeja de fotografías y presione el botón OK . Para obtener instrucciones acerca de cómo cargar papel, consulte carga de papel en la bandeja de fotografías en la página 10.
Fallo en sensor automático.	El sensor de papel automático está obstruido o dañado.	Presione el botón OK e intente imprimir de nuevo. Si no se resuelve el problema, visite el sitio Web www.hp.com/support o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP.

Mensaje	Problema	Solución
Uno o más de los Cartuchos ha fallado. Extraer todos los Cartuchos. Vuelva a Insertarlos uno a uno, Cerrando la puerta Principal Cada Vez, para Ver qué Cartuchos han Fallado.	El cartucho de impresión n° 57 o 58, o ambos están viejos o dañados.	Pruebe ambos cartuchos de impresión para comprobar si ha fallado alguno de ellos. Para obtener instrucciones sobre pruebas, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre la sustitución de cartuchos de impresión, consulte instalación o sustitución de cartuchos de impresión en la página 13.
Estación de servicio del Cartucho atascada.	Hay una obstrucción que bloquea la ruta de la estación de servicio del cartucho.	Limpie las obstrucciones y presione el botón OK para continuar.
Soporte cartucho atascado. Elimine atasco y presione OK.	El soporte del cartucho se ha atascado.	Elimine las obstrucciones de la ruta del soporte del cartucho de impresión y presione el botón OK para continuar.
Tarjeta de memoria al revés. El lado negro debe mirar hacia arriba.	La tarjeta de memoria está colocada en una dirección incorrecta.	Retire la tarjeta de memoria y vuelva a insertarla con los contactos dorados orientados hacia abajo. Para obtener más información, consulte inserción de una tarjeta de memoria en la página 24.
ERROR DE ACCESO A LA TARIETA. TRABAJO CANCELADO. CONSULTE EQUIPO PARA VER DETALLES. PRESIONE OK. - o bien - ESTRUCTURA DIRECTORIO DE ARCHIVOS DAÑADA. - O BIEN - LA TARIETA PUEDE ESTAR DAÑADA. TRABAJO CANCELADO. CONSULTE EQUIPO PARA VER DETALLES. PRESIONE OK.	La impresora no puede leer los datos de la tarjeta de memoria ni finalizar ninguna impresión actual ni guardar trabajos. Puede que los datos estén dañados o que haya un problema físico con la tarjeta.	Pruebe lo siguiente: Guarde los archivos en el equipo y acceda a ellos desde allí. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Si esto no funciona, utilice una nueva tarjeta o vuelva a formatear la tarjeta de memoria utilizando su cámara. Se perderá cualquier fotografía que se encuentre en la tarjeta reformateada. Si esto no funciona, puede que los archivos de fotografías estén dañados o no se puedan leer. Antes de ponerse en contacto con el servicio HP support, pruebe otra tarjeta de memoria para determinar si es la impresora o la tarjeta de memoria la que falla.

capítulo 6

Mensaje	Problema	Solución
NO PUEDE IMPRIMIR FOTOGRAFÍAS.	Más de 10 fotografías especificadas para un trabajo de impresión pueden estar dañadas, faltar o hallarse en un tipo de archivo no admitido.	Guarde los archivos en su equipo e imprima desde él. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.
No puede leer hoja de prueba. Exploración cancelada. Imprima otra hoja. Presione OK.	La hoja de prueba está manchada o tiene marcas aisladas.	Imprima una hoja de prueba nueva. Para obtener más información, consulte impresión de una hoja de prueba en la página 30.
No puede detectar la hoja de prueba. Exploración cancelada. Vuelva a insertarla y a explorarla. Presione OK.	Tal vez haya cargado la hoja de prueba con la cara impresa boca arriba.	 Inserte la hoja de prueba en la bandeja de entrada con la cara impresa boca abajo. Intente explorarla de nuevo. Para obtener más información, consulte exploración de una hoja de prueba en la página 31.
Datos del equipo no recibidos. Compruebe conexión al equipo. Presione OK para continuar. - o bien - El equipo no responde	La impresora no ha recibido los datos que le ha enviado el equipo.	Pruebe lo siguiente: • Asegúrese de que el cable USB se encuentra conectado correctamente tanto al equipo como al puerto USB situado en la parte posterior de la impresora. • Compruebe que está utilizando un cable USB de alta calidad cuya longitud sea menor de 3 metros (10 pies).

7

especificaciones

En este capítulo se enumeran los papeles recomendados para su impresora y se ofrece un resumen de las especificaciones de la impresora.

Nota: Para obtener una lista completa de las especificaciones de la impresora y los requisitos del sistema, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte la sección **mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart** en la página 2.

papel recomendado

Si desea obtener una lista de los tipos de papel HP diseñados para inyección de tinta que hay disponibles, o para adquirir suministros, visite:

- www.hpshopping.com (EE.UU.)
- www.hp-go-supplies.com (Europa)
- www.hp.com/paper (Asia Pacífico)
- www.jpn.hp.com/supply/inkjet (Japón)

Nota: También puede adquirir el papel HP diseñado para inyección de tinta en la mayoría de los establecimientos de suministros informáticos.

Papel fotográfico HP	Óptimo para	Tamaños
Papel fotográfico HP premium plus	 Impresiones sin bordes de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) Copias de alta resolución Fotografías importantes Imágenes de alta resolución obtenidas mediante escáneres o cámaras digitales Ampliaciones de fotografías o reimpresiones para enmarcar o regalar 	Letter (216 x 280 mm, 8,5 x 11 pulgadas) A4 (210 x 297 mm, 8,27 x 11,7 pulgadas) 10 x 15 cm con pestaña de 1,25 cm (4 x 6 pulgadas con pestaña de 0,5 pulgadas) 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas)
Papel fotográfico HP premium	Tomar y compartir fotografías con familiares y amigos Imágenes de media a alta resolución obtenidas mediante escáneres o cámaras digitales Impresiones de valor medio de fiestas, actividades en grupo o celebraciones	Letter (216 x 280 mm, 8,5 x 11 pulgadas) A4 (210 x 297 mm, 8,27 x 11,7 pulgadas) 10 x 15 cm con pestaña de 1,25 cm (4 x 6 pulgadas con pestaña de 0,5 pulgadas)
Papel fotográfico HP de uso diario	 Fotografías cotidianas, para corto plazo o un sólo uso Fotografías para enviar por Internet o por correo electrónico, para tablones o frigoríficos Fotografías infantiles Pruebas 	Letter (216 x 280 mm, 8,5 x 11 pulgadas) A4 (210 x 297 mm, 8,27 x 11,7 pulgadas)

especificaciones de la impresora

Bandejas de papel Una bandeja de tamaño Letter

Una bandeja de fotografías de 10 x 15 cm (4 x 6 pulg.)

Capacidad de la bandeja de entrada 25 hojas de papel fotográfico 100 hojas de papel normal

de 20 a 40 tarjetas (dependiendo del grosor)

15 sobres

20 hojas de papel para rótulos

20 hojas de etiquetas 25 transparencias 25 hojas de papel transfer

Capacidad de la bandeja de fotografías 15 hojas de papel fotográfico

Capacidad de la bandeja de salida 20 hojas de papel fotográfico 50 hojas de papel normal

10 tarjetas10 sobres20 transparencias

20 hojas de papel para rótulos

25 hojas de etiquetas25 hojas de papel transfer

Cartuchos de impresión 1 negro HP n° 56 (C6656A) 1 de tres colores HP n° 57 (C6657A)

1 de color para fotografías HP n° 58 (C6658A) 1 gris para fotografías HP n° 59 (C9359A)

Compatibilidad con USB

USB: Puertos de la parte delantera y posterior Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home y

XP Professional

Mac OS 9 v9.1 o superior, OS X v10.1 a 10.2 HP recomienda que el cable USB mida menos de

3 metros (10 pies).

Conectividad, de serie USB: Puertos de la parte delantera y posterior Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home y

XP Professional

 $\mbox{Mac}^{\mbox{\scriptsize (8)}}$ OS 9 v9.1 o superior, OS X v10.1 a 10.2

Conectividad, máxima Servidores de impresión externos HP JetDirect: 175x,

310x, 380x

Especificaciones del papel, máximas

Longitud máxima recomendada: 356 mm (14 pulg.) Anchura máxima recomendada: 216 mm (8,5 pulg.)

Grosor máximo recomendado: 292 µm

(11,5 milipulgadas) por hoja

Formatos de archivo admitidos por las tarjetas de memoria Imprimir: formatos de archivo de imágenes y de vídeos

admitidos

Guardar: todos los formatos de archivo

Formatos de archivo de imagen

Formatos de archivo JPEG línea de base

TIFF de 24 bits, RGB, entrelazado sin comprimir TIFF de 24 bits, YCbCr, entrelazado sin comprimir TIFF de 24 bits, RGB, entrelazado con bits comprimidos TIFF de 8 bits, gris, sin comprimir/bits comprimidos TIFF de 8 bits, paleta de colores, sin comprimir/

bits comprimidos

TIFF de 1 bit sin comprimir/bits comprimidos/

1D Huffman

Formatos de archivo

de vídeo

Motion JPEG AVI

Motion JPEG Quicktime

MPEG-1

Tamaños de papel

Papel fotográfico (10 x 15 cm, 4 x 6 pulgadas)
Papel fotográfico con pestaña (10 x 15 cm con pestaña

de 1,25 cm, 4 x 6 pulgadas con pestaña de

0,5 pulgadas)

Fichas (10×15 cm, 4×6 pulgadas)

Tarjetas Hagaki ($100 \times 148 \text{ mm}$, $3,94 \times 5,83 \text{ pulgadas}$) Tarjetas A6 ($105 \times 148,5 \text{ mm}$, $4,13 \times 5,85 \text{ pulgadas}$) Tarjetas de tamaño L ($90 \times 127 \text{ mm}$, $3,5 \times 5 \text{ pulgadas}$) Tarjetas de tamaño L con pestaña ($09 \times 127 \text{ mm}$ con pestaña de 12,5 mm, $3,5 \times 5 \text{ pulgadas}$ con pestaña de

0,5 pulgadas)

Papel para rótulos (216 x 594,36 cm,

8,5 x 234 pulgadas)

Tamaños de papel,

estándar

(continúa en la página siguiente)

Papel fotográfico

de 76 x 76 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 3 pulgadas a

8,5 x 14 pulgadas)

Papel normal

Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 pulgadas) Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) Exec, 190 x 254 mm (7,5 x 10 pulgadas) A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulgadas) A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulgadas) B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulgadas)

Tamaños de papel, estándar

(viene de la página siguiente)

Tarjetas

Hagaki, 100×148 mm (3,94 x 5,83 pulgadas) Tamaño L, 90×127 mm (3,5 x 5 pulgadas)

Tamaño L con pestaña, 90×127 mm con pestaña de 12,5 mm (3,5 × 5 pulgadas con pestaña de 0,5 pulg.) Ficha, 76×127 mm, 101×152 mm y 127×203 mm (3 × 5 pulgadas, 4 × 6 pulgadas y 5 × 8 pulg.) A6, $105 \times 148,5$ mm (4,13 × 5,85 pulgadas)

Sobres

N° 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 pulgadas) N° 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 pulgadas) A2 invitación, 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 pulg.) DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pulgadas) C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 pulgadas)

Personalizar

de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 5 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas)

Transparencias

Letter, $216 \times 280 \text{ mm}$ (8,5 x 11 pulgadas) A4, $210 \times 297 \text{ mm}$ (8,27 x 11,7 pulgadas)

Hojas de etiquetas

Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 pulgadas) A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulgadas)

Papel para pancartas

CompactFlash de tipo I y II

 $216 \times 5969 \text{ mm} (8,5 \times 234 \text{ pulgadas})$

Tarjetas de memoria

IBM Microdrive
MultiMediaCard
Secure Digital
SmartMedia
Sony Memory Sticks
xD-Picture Card

Tipos de papel

Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico y para rótulos)

C . I. ...

Sobres

Transparencias

Etiquetas

Tarjetas (ficha, felicitación, Hagaki, A6, tamaño L)

Papel transfer

índice

A	parte posterior, 4	desde el panel de
Abrir puerta, botón, 5	ranuras de tarjetas de	control, 19
ajustar	memoria, 6	desde el PC, 39
calidad de impresión, 22	copias	problemas, 46
detección de papel, 20	botón, 5	impresora
eliminar marca de fotos	establecer número, 18	especificaciones, 54
seleccionadas con la	D	icono, 41
cámara, 21	D	imprimir
idioma de la pantalla	detección, 20	ayuda de la impresora
LCD, 21	DPOF, 21	hp photosmart, 2
impresión sin bordes, 19	impresión de fotografías	botón, 5
número de copias, 18	seleccionadas con la	calidad, 22
país/región, 21	cámara, 34	desde un Macintosh, 43
preferencias de	E	desde un PC con
impresión, 17	eliminar marca de fotos	Windows, 39
tamaño de fotografía, 18	seleccionadas con la	fotografías seleccionadas
valores predeterminados de	cámara, 21	con la cámara, 34
fábrica, 21	especificaciones	hoja de prueba, 30
almacenar cartuchos de	impresora, 54	modo de impresión con tinto
impresión, 16	impresera, e i	de reserva, 15
ayuda de la impresora	F	Nuevas fotos, botón, 5
hp photosmart	fotografía	página de índice de
imprimir, 2	ajustar tamaño de	fotografías, 29
visualizar, 2	fotografía, 18	problemas, 45, 46, 50
	impresión sin bordes, 19	indicadores luminosos, 6
В	imprimir una página de	
botón Cancelar, 5	índice de fotografías, 29	M
botón Correo electrónico, 5	página de índice, 29	mensajes de error, 50
botón Encendido, 5	tamaños, 18	menú
botón Guardar, 5	fotografías seleccionadas con	botón, 5
botón OK, 5	la cámara	calidad de impresión, 22
botón Rotar, 5	eliminar marca, 21	después de imprimir, 17
botón Seleccionar fotos, 5	imprimir, 34	detección de papel, 20
С	н	DPOF, 21
cartuchos, 12	••	estructura, 7
cartuchos de impresión	hoja de prueba	idioma, 21
admitidos, 12	explorar, 31	impresión sin bordes, 19
almacenar, 16	imprimir, 30	n° de copias, 18
instalar, 13	1	país/región, 21
sustituir, 13	iconos	restaurar valores
cartuchos de tinta, 12	impresora, 41	predeterminados, 21
componentes de la impresora	tarjeta de memoria, 42	tamaño de fotografía, 18
indicadores luminosos, 6	idioma, 21	modo de impresión con tinta de
panel de control, 5	impresión sin bordes	reserva, 15
parte delantera, 4		mostrar ayuda de la impresora
parie delamera, 4		hp photosmart, 2

P	papel fotográfico	S
país/región	almacenar, 11	sustituir cartuchos de
ajustar, 21	cuidado, 11	impresión, 13
panel de control, 5	manejar, 11	т
pantalla LCD idioma, 21 visualizar fotografías, 28 papel, 20 ajuste de detección de papel, 20 almacenar, 11 atascos, 47 calidad de impresión, 22 cargar la bandeja de entrada, 9 cargar la bandeja de fotografías, 10 cuidado, 11 información, 8 manejar, 11 mantener calidad, 11 problemas de alimentación, 47 recomendados, 53	mantener calidad, 11 papel recomendado, 53 preferencias de impresión, 17 problemas alimentación de papel, 47 hardware, 45 impresión, 45, 46, 50 impresión lenta, 46 impresión sin bordes, 46 problemas de hardware, 45 R resolver impresión lenta, 46 mensajes de error, 50 problemas con la alimentación de papel, 47 problemas con la impresión sin bordes, 46 problemas de hardware, 45 problemas de	T tamaño botón, 5 fotografía, 18 tarjeta de memoria formatos de archivo admitidos, 23 icono, 42 insertar, 24 ranuras, 6 retirar, 27 tarjetas admitidas, 23 V valores predeterminados, 21 valores predeterminados de fábrica, 21 visualizar fotografías desde la pantalla LCD, 28 utilizar modo de visualización simultánea de 9 fotografías, 28 Z
	impresión, 45, 46, 50 retirada de una tarjeta de	Zoom, botón, 5

memoria, 27





Impreso en papel reciclado Impreso en México, 7/03



ENERGY STAR® es una marca registrada de EE.UU. Como empresa colaboradora del programa ENERGY STAR®, Hewlett-Packard Company ha determinado que este producto cumple las especificaciones para consumo eficiente de energía establecidas por ENERGY STAR®.



www.hp.com

© 2003 Hewlett-Packard Company



Q3020-90170

v1.0.2